

## 安全のために必ずお守りいただきたい事項

電源コードや電源プラグを取り扱う際は以下の点に特にご注意ください。


電源コードを無理に引っ張ったり、ねじ曲げたり、電源プラグに負担をかけることはしないでください。火災や感電、けがの原因となることがあります。




### 掃除機をご使用の際、電源コードや電源プラグに負担がかかっていませんか？

- ・電源コードや電源プラグに過度な力が加わらないよう、常に掃除機の使用場所に依じて、適切な位置のコンセントをご使用ください。
- ・電源コードに負担を継続的にかけた場合、電源コードが断線したり、電源プラグが破損する恐れがあります。(図1)
- ・電源プラグを引き抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って引き抜いてください。プラグの刃の変形や、電源コードの断線により、感電や過熱、火災の原因になります。(図2)

(図1)

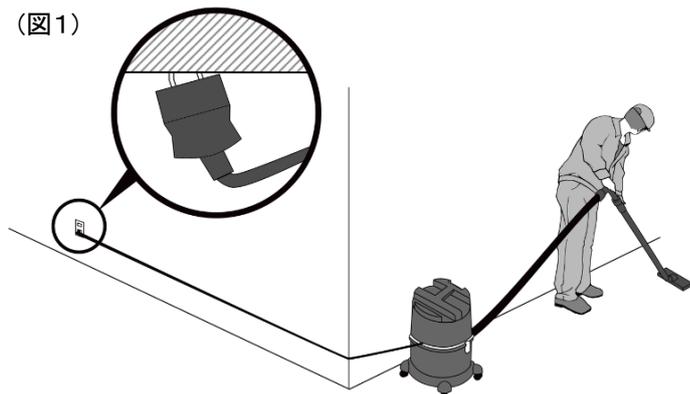

(図2)

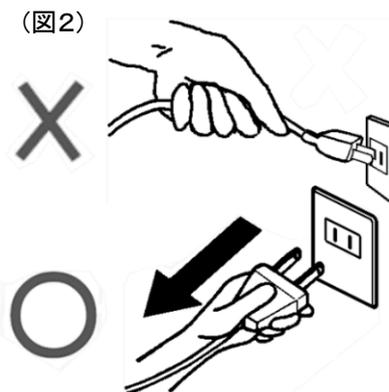

以下のような症状が起きた場合には、故障や事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、スイデンお客様相談室へご連絡ください。

- ・電源プラグや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・電源コードや電源プラグが破損し、変形したり、異常に熱い。
- ・運転中に時々止まる。
- ・運転中に異音がある。

#### スイデンお客様相談室

電話番号： ☎0120-285-240

メールアドレス： [info@suiden.com](mailto:info@suiden.com)

対応時間： 月～金曜日 9:00～17:00

※年末年始、祝日、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

#### ※お問い合わせ前にご準備ください

- ・製造番号（製品本体に添付）
- ・お買い上げ日
- ・お買い上げの販売店様名

ご使用の際は取扱説明書をあわせてご参照ください。

SAV-110R取扱説明書 : <https://www.suiden.com/product/sav-110r>