

# nedius

## 風洞扇


# NWF-75-1

### 取扱説明書 (保証書付き)

 巻き込まれ注意



髪の毛や手・指 服やカーテン

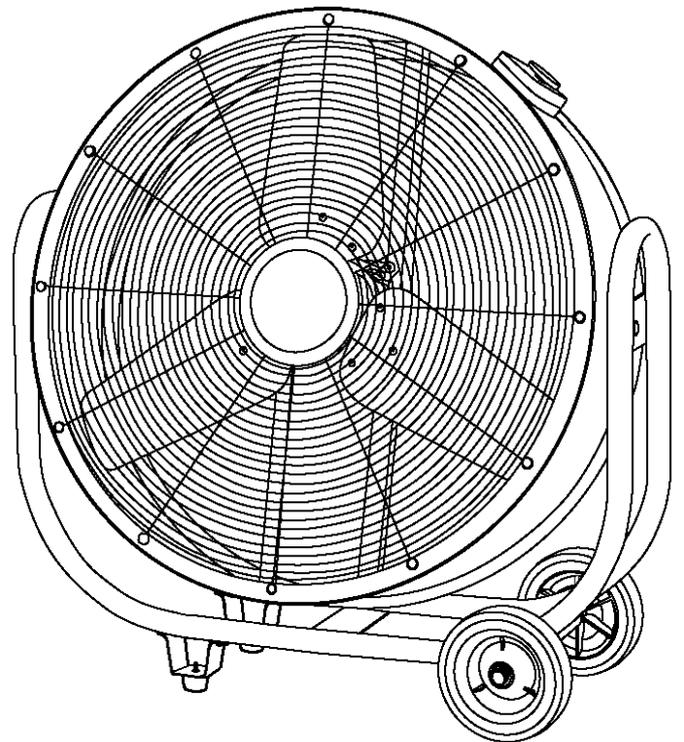

#### も く じ

	ページ
安全上のご注意	1
仕様	3
各部の名称	4
組み立て方	4
スタンドの取付け	4
タイヤの取付け	4
使い方	5
送風角度の調節	5
使用後は	5
お手入れと保管	6
安全装置について	6
安全のための点検のお願い	7
こんなときは	8
別売品「保護ネット」のご案内	9
製品保証書	11

**本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。  
必要ときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。**

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。ご使用前に、この説明書を最後までお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。  
ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、本説明書を必ずお読みください。

日本国内用 FOR USE IN JAPAN ONLY

# 安全上のご注意

この風洞扇は、ハネの回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用するもので、これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

※ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

 <b>警告</b> 取扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。	 <b>注意</b> 取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容です。
--	---

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)

 ○記号は、してはいけない『禁止』内容です。(左図は分解禁止)	 ●記号は、必ず実行する『強制』内容です。(左図はプラグを抜く)
--	---

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

 <b>分解禁止</b> 改造しない。 修理作業員以外の人は、分解・修理を絶対にしない。 * 火災や感電、ケガの原因になります。 * 修理は販売店または弊社「お客様相談室」へご相談ください。	 <b>接触禁止</b> 保護ガードの中や可動部へ物や指などを入れない。 保護ガードをつけずに運転しない。 * ケガをする恐れがあります。 特に小さなお子さまにはご注意ください。
 <b>強制</b> 異常・故障時にはすぐに使用を中止する。 * 発煙、発火、感電やケガの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、販売店または「お客様相談室」へご相談ください。 ●スイッチを入れてもハネが回らない。 ●ハネの回転が異常に遅い。 ●運転中に異常な音がする。 ●コードを触ると通電したりしなかったりする。 ●焦げくさいにおいがする。 ●その他の異常や故障がある。	 <b>強制</b> 電源は交流100V専用コンセントを使う。 * 交流100V以外の電源を使用すると、火災や感電の原因になります。  <b>プラグを抜く</b> お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 濡れた手で抜き差ししない。 * 不意に作動してケガをしたり、感電の原因になります。
 <b>水濡れ禁止</b> 水につけたり、水をかけたりしない。 * 漏電して火災や感電の恐れがあります。	 <b>強制</b> 電源プラグのほこりは定期的に清掃する。 * プラグにほこりがたまると、火災や感電の原因になります。

## 注意

 <b>禁止</b> 爆発の恐れのあるものの近くや雰囲気内で使用しない。 * 爆発したり、火災の原因になります。	 <b>禁止</b> 揮発性可燃物(シンナー・ガソリンなど)の近くでは使用しない。殺虫剤・掃除用スプレーなどを吹付けない。 * 引火、変質、破損する恐れがあります。
---	---

## ⚠ 注意

 <b>強制</b>	<p>搬入・運搬の際は重心・重量を考慮して作業する。            * 本機の落下や破損により、事故やケガの原因になります。</p>	 <b>強制</b>	<p>人手による運搬・持ち上げる際は、腰だけをかかめずに膝も曲げて持ち上げる。            * 腰を痛める原因になります。</p>
 <b>強制</b>	<p>重量物です。組立や移動の際は必ず2人以上で作業する。</p>	 <b>禁止</b>	<p>勢いよく持ち上げたり、動かさない。            * 本体がバランスを失って転倒し、ケガや物的損害などの恐れがあります。</p>
 <b>強制</b>	<p>組み立て、お手入れの際は手袋を着用する。            * ケガの恐れがあります。</p>	 <b>禁止</b>	<p>製品を引きずらない。            * 床や畳に傷がつく恐れがあります。</p>
 <b>強制</b>	<p>平らで強度のある安定した場所に設置する。            * 傾斜のある場所や振動のある場所では使用しないでください。</p>	 <b>禁止</b>	<p>障害物(カーテンなど)の周囲や不安定な場所で使用しない。            * 転倒や転倒によるケガ、故障の原因になります。</p>
 <b>強制</b>	<p>本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。            * ハネやガードが外れて落下し、ケガをする恐れがあります。</p>	 <b>強制</b>	<p>無人で使用しない。            * その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
 <b>禁止</b>	<p>次の場所では、使用しない。            ●ガスレンジなど炎の近く ●その他火気の近く ●引火性ガスのあるところ            * 炎の立ち消えや、引火による火災、感電の原因になります。</p>	 <b>禁止</b>	<p>屋外の雨水のかかる場所や、直射日光下、高温多湿の場所で使用しない。            * 絶縁劣化による火災、感電、漏電、故障の恐れがあります。使用環境の温度範囲は0℃～40℃です。</p>
 <b>禁止</b>	<p>換気扇として使用しない。            * ダクトや筒状の中などで使用すると、モータ焼損やハネが損傷する恐れがあります。</p>	 <b>禁止</b>	<p>風を長時間、からだにあてない。            * 健康を害することがあります。            特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。</p>
 <b>強制</b>	<p>電源は直接コンセントから取る。            * やむを得ず延長コードを使用する場合は、出来るだけ短い長さで使用してください。</p>	 <b>禁止</b>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。            * 感電やショートして発火することがあります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、束ねない。            * 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p>	 <b>強制</b>	<p>電源プラグは根元まで確実に差込む。            * 差込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。</p>
 <b>強制</b>	<p>運転中は本機に近づかない。            * 特にお子様は危険です。            ネクタイ、手袋、カーテンなどが巻き込まれないように注意してください。</p>	 <b>強制</b>	<p>長い髪は帽子などを着用して覆う。            * 回転部に巻き込まれる恐れがあります。</p>

## ⚠ 注意


 <p><b>強制</b></p> <p>角度の調節や移動時には必ずスイッチを切にし、電源プラグをコンセントから抜く。 * ハネの回転が止まったことを確認してから角度の調節、移動をしてください。</p>	 <p><b>接触禁止</b></p> <p>ガードの中や可動部へ指などを入れない。 * ケガをする恐れがあります。 特に小さなお子さまにはご注意ください。</p>
 <p><b>強制</b></p> <p>お子様の手の届かないところに保管する。</p>	 <p><b>強制</b></p> <p>包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。 * 誤ってかぶったとき窒息し死亡する恐れがあります。</p>
 <p><b>プラグを抜く</b></p> <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 * ケガややけど、絶縁不良による感電、漏電火災の原因になります。</p>	 <p><b>強制</b></p> <p>切削油などの油煙が発生する場所で使用する場合は、常に各部（特に樹脂部分）を点検・清掃する。 * 事故などの原因になります。</p>
 <p><b>強制</b></p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 * 感電やショートして発火することがあります。</p>	

## 仕様

品 番	NWF-75-1
風量調節方法	ダイヤル式 2段階(強・弱)速度調節
ハネ径(直径)	75cm アルミ3枚ハネ
電 源	100V 50/60 Hz
消費電力(50/60Hz)	280/350 W
最大風速(50/60Hz)	211/248 m/min
最大風量(50/60Hz)	307/358 m <sup>3</sup> /min
電 源 コ ー ド	VCTF0.75mm <sup>2</sup> 長さ 5m 電源プラグ(アースクリップ付) 付
外 形 寸 法	幅890mm×奥行385mm×高さ965mm
質 量	27 kg
保 護 装 置	サーマルプロテクター


(注)風量は、JIS C 9601 扇風機の風量測定方法により、測定した値です。

## 各部の名称

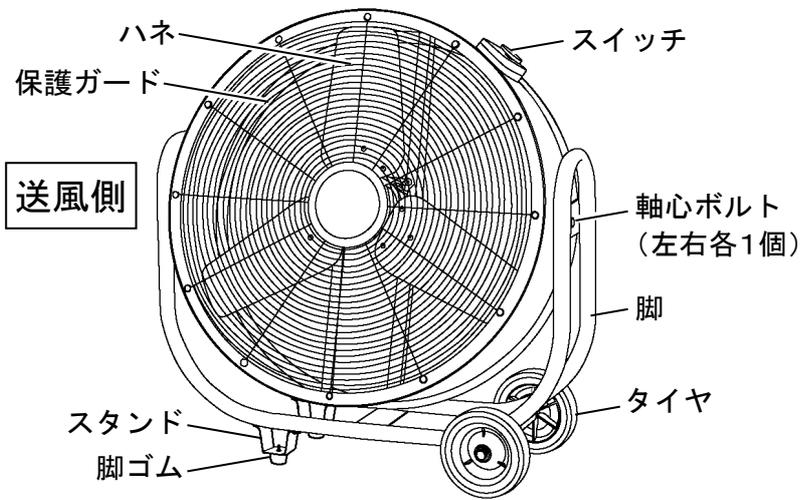

## 付属部品


スタンド… 2個      脚ゴム… 2個

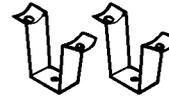


スタンド取付用ボルト… 2本



タイヤ… 2個

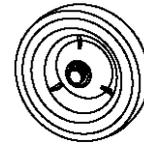

タイヤ用ボルト・ナット… 2本

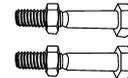

## 組み立て方

- ご使用前に下記の手順で正しく組み立ててください。
- 梱包箱は、保管するときに必要ですから捨てないでください。

### ⚠ 注意





組み立て前、または組み立て中に電源プラグをコンセントに差込まない。  
\*ケガの原因になります。

必ず水平なフロアで作業をしてください。

#### 《スタンドの取付け》



- ① スタンドに脚ゴムを取付けます。
- ② 脚ゴムを取付けたスタンドをスタンド取付用ボルト(2本)で締付けて取付けます。

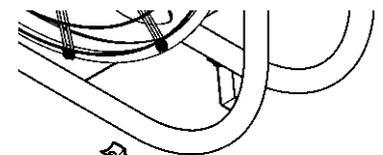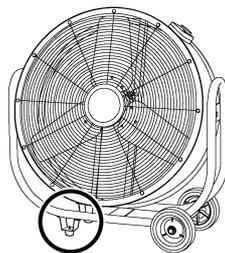

スタンド  
スタンド取付用ボルト  
脚ゴム

#### 《タイヤの取付け》

- ① タイヤ用ボルト・ナットからナットを取外します。
- ② タイヤ用ボルト・ナットのボルトにタイヤを通し、ナットが止まるまでボルトに締付けます。  
※左右2か所に取付けてください。

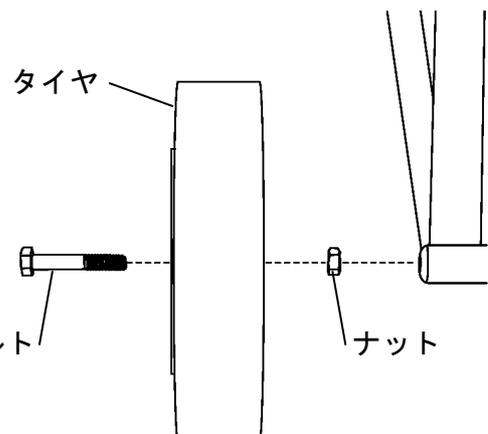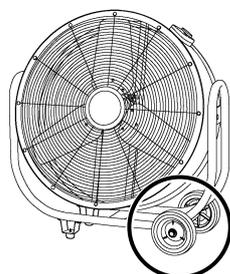

タイヤ用ボルト

ナット

# 使い方





運転中は本機に近づかない。特にお子様は危険なので近寄らせない。  
\*ネクタイ、手袋、カーテンなどが巻き込まれないように注意してください。  
長い髪は回転部に巻き込まれる恐れがあります。帽子などを着用してください。

## 注記

ダクトやフィルターを装着すると機体に負荷が掛かります。このような使用方法は考慮していませんので、本機にダクトやフィルターは装着しないでください。


- 電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差込んでください。
- 電源プラグの抜き差しは運転を停止してから行なってください。

- ① 電源プラグを電源コンセントに差込みます。
- ② アース線を接続してください。  
電源プラグより、アースクリップが出ていますのでご利用ください。
- ③ ダイヤルスイッチで強/弱の2段階に風量を切替えます。

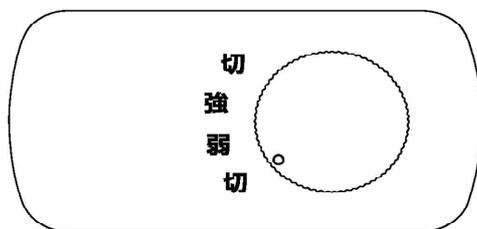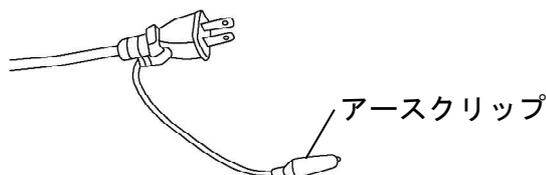

## 《送風角度の調節》

上下方向の角度調節をするときは、本体上部のハンドルを持って、任意の角度に調節してください。  
本機側面の軸心ボルトをゆるめると、送風角度が調節できます。  
軸心ボルトが緩み、任意の角度に本体を固定できない場合は、両側の軸心ボルトを締めて、任意の固さに調節してください。

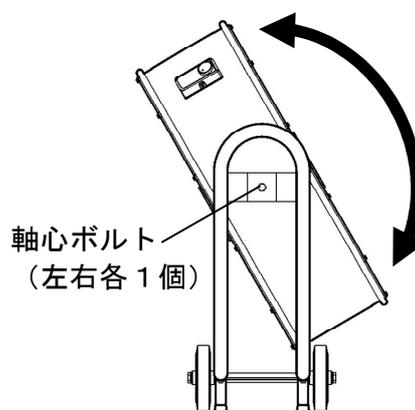


## 注記

- ① 運転中に、風向き調節をしないでください。
- ② 送風角度の調節の際に軸心ボルトがゆるんだり締め過ぎたりする場合があります。  
19mmのスパナで、軸心ボルトの締め付け具合を調節してください。

## 《使用後は》

- ① 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② 長時間ご使用にならない場合は、ほこりなどが付かないように、屋内で保管してください。

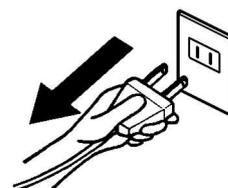

## お手入れと保管

**注記** ①お手入れの前に、風洞扇を停止して、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
②中性洗剤、化学ぞうきんなどを使用するときは、その注意書に従ってご使用ください。

- ハネ・保護ガード・モータにほこりが付着すると、異常音・振動・モータ過熱などの原因になりますので、定期的に清掃してください。
- ①モータ表面のほこりは、掃除機で吸い取ってください。
- ②ハネや保護ガードの汚れは、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸した柔らかい布を強く絞って拭き取り、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないように拭きとってください。
- 保管の際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ①使用しないときはスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。またほこりがつかないように本機にポリ袋などをかけて保管してください。

## 安全装置について

### ⚠ 注 意



漏電事故防止は「アースがされていること」と「漏電ブレーカー」の両方が揃って、初めて可能です。  
漏電事故防止のため、必ず漏電ブレーカー(別売市販品)を使用する。  
\*漏電による感電・火災・事故の原因になります。

- ①ゴミがハネに付着したり、電圧が間違っているなどの理由で、モータに過負荷状態が発生した場合、モータ焼損を防止するため、自動的に電源を切るモータ保護装置を、本機に内蔵しています。
- ②モータ保護装置は作動後数分で自動的に解除される構造ですので、電源プラグをコンセントから抜き、原因を取除いた後は、しばらく放置し、再度運転を開始してください。
- ③原因を取除いた後も運転できない場合は、危険ですのでむやみに分解せず、販売店へお申し出ください。



# こんなときは

ご 確 認 く だ さ い		
症 状	調 べ る と こ ろ	直 し 方
始動しない	電源が供給されていますか？ (停電など)	電力会社や、電気工事店に連絡し、 対処してください。
	電圧が低下していませんか？	電源コード、または配線が断線して いないか、または接続に不良がない か確かめてください。
	電源プラグをコンセントに差込んで いますか？	電源プラグをコンセントに差込んで ください。
	電源コードが断線していませんか？	断線を直してください。
	電源プラグおよびコンセントの接触 不良ではありませんか？	接触不良を解消してください。
運転中に停止する (モータ保護装置 が作動する)	電圧が低下していませんか？	延長コードを使用している場合は、 短くしてください。
	本機の吸気、または送風の直後に障 害物はありませんか？	障害物を取除いてください。
	ハネに異物の噛み込みや亀裂などの 損傷はありませんか？	販売店、またはスイデン・サービ スショップ、スイデンお客様相談室に、 ハネの交換を依頼してください。
	ゴミなどがハネに付着していません か？	ハネの付着物を取除き、動作を確認 してください。
	電源コードが断線していませんか？	電源コードの交換が必要です。
異音が発生する	安定の悪い場所に設置していません か？	安定の良いところに設置してくださ い。

- 上記処置をしても症状が改善しない場合は、使用を中止し、電源を切って、販売店またはスイデン・サービスショップ、スイデンお客様相談室へご相談ください。  
その際は、故障内容と共に、銘板に記載している機種名をご連絡ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。





# 製品保証書 (持込修理)

品番	□ NFW-75-1	製品保証期間	本体 お買い上げ日より1年間		
		※お買い上げ日	西暦	年	月
※お客様	〒 TEL		ご住所		
	お名前		様		
※販売店	〒		所在地		
	店名		印		
	TEL				

※印欄にご記入なき場合は無効となります。必ずご記入、ご確認ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ただし、消耗品や定期交換部品は保証の対象から除きます。製品品番や販売店名等の必要事項が記載されていないものは無効です。

**無料修理規定**

- 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。無料修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下等および輸送上の故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災地変や異常電圧などによる故障および損傷。
  - 一般的な用途以外に使用された場合の故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書に、お客様名、買上年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には取扱説明書に記載されているお客様相談室にお問い合わせください。
- 出張修理をご依頼の場合は出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

☆この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または取扱説明書に記載されているお客様相談室にお問い合わせください。

## ●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後6年です。

 <p><b>愛情点検</b></p>	<p><b>★長年ご使用の送排風機の点検を！</b></p>		<p><b>お願い</b> 異常があれば ご使用を 即、中止!!</p>	<p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
	<p>このような症状はありませんか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても時々運転しないことがある。</li> <li>●運転中に異常な音や振動がある。</li> <li>●本体が変形していたり、異常に熱い。</li> <li>●焦げ臭い“におい”がする。</li> <li>●その他の異常がある。</li> </ul>		

商品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へどうぞ！