


Suiden

業務用
スポットエアコン クールスイファン
ワイドレンジ
**SS-25WL-1T
SS-25WL-3T**

取扱説明書


 日本冷凍空調工業会規格
JRA4040 準拠

運転可能温度範囲が広いので、オールシーズンご使用可能。
対物用のスポットエアコンとしてもご利用いただけます。

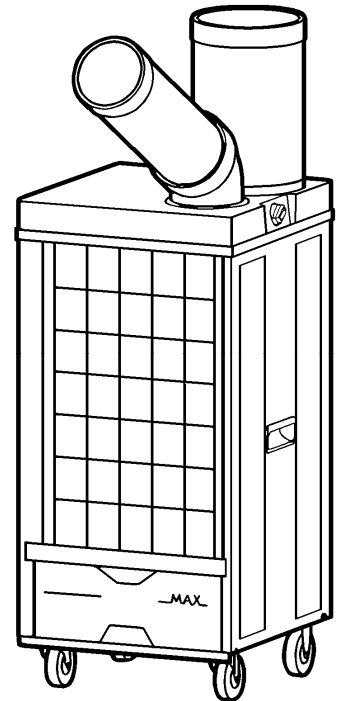
 オゾン破壊係数ゼロ
新冷媒R32採用

目次	ページ
1 安全のために必ずお守りください...	1
2 仕様	3
3 各部の名称と付属品	4
4 準備	5
1. 本体の設置	5
2. 冷風ダクトとダクト用エルボ	5
3. 排気リードダクトの着脱方法	6
4. 本体と電源の接続	6
5. 試運転	7
5 ご使用方法	7
1. 運転スイッチ	7
2. 風向き調節	8
3. ドレンタンク	8
6 保護装置	9
7 お手入れと保管	10
1. フィルターのお掃除	10
2. 外装のお手入れ	10
3. シーズンの始めと終わりのお手入れ	10
8 安全のための点検のお願い	11
9 こんなときは（故障かな？と思ったら）...	12
別売品のご紹介	13
10 アフターサービスと保証について...	14

本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。
必要なときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。

世界のブランド＜ **Suiden** スイデン＞製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用ください。ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、必ず本説明書をお読みください。

注記

塩酸や硫酸など、著しく金属を腐食させるガス・蒸気が存在する場所に設置しないでください。

* ガス漏れや、性能劣化の恐れがあります。

日本国内交流電源仕様

1 安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この『安全のために必ずお守りください』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、下記2項目に分類しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警告：取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意：取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意事項が描いているものもあります。（左図は感電注意）
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止事項が描いているものもあります。（左図は分解禁止）
	●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意事項が描いているものもあります。（左図はアースする）

⚠警告 使用上の注意事項

- | | |
|---|--|
|  爆発性粉じんなどの近くや雰囲気内で使用しない。
* 爆発したり、火災の原因になります。 |  引火性のもの、爆発の恐れのあるものの近くで使用しない。
* 爆発したり、火災の原因になります。 |
|  濡れた手で、電源プラグやスイッチ・配線などの電気まわりに触らない。
* 感電やケガの恐れがあります。 |  水・油などをかけない。
* 火災・感電・漏電の原因になります。 |
|  タコ足配線をしない。
指定の延長コード以外は使用しない。
* コンセント部などが異常発熱し、火災の原因になります。 |  アースを確実に取付け、漏電ブレーカー（別売市販品）を使用する。
* 漏電などにより感電する恐れがあります。 |
|  定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
* 他の器具と併用すると、コンセント部が異常発熱し、火災の原因になります。 |  電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた布で拭取る。
* 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 |

⚠注意 使用上の注意事項

- | | |
|--|--|
|  決められた製品仕様以外で使用しない。
* 10℃、50%～45℃、40%の雰囲気内でご使用ください。
漏電・感電・火災・水漏れなどの原因になります。 |  船舶・車両などの空調用としては使用しない。
* 水漏れ・漏電の原因になります。 |
|--|--|

⚠️ 注意 使用上の注意事項



人体に有害な粉じんが浮遊する場所に置かない。

* 本機に有害な粉じんが付着すると、運転時に有害粉じんが拡散する恐れがあります。



導電体の粉じん発生場所で使用しない。

* 感電やショートして発火する恐れがあります。



切削油などの油が立ち込める場所で使用しない。

* 樹脂部の劣化により、ケガや事故の恐れがあります。



火花の飛び散る場所で使用しない。
火気に近づけない。

* 火災の原因になります。



修理技術者以外の方は、分解したり、修理や改造をしない。

* 発火したり異常動作をすることがあります。



冷風を長時間、体にあてない。

* 健康を害する恐れがあります。



動かなくなったり、異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店に必ず点検修理を依頼する。

* 感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。



電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

電源プラグにピンやゴミを付着させない。

* 感電やショートして発火することがあります。



運転時は、キャスターのストッパーをONにして固定する。

* ケガや事故の原因になります。



使用しないときや、お手入れの際、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

* 感電やケガをすることがあります。



浮遊粉じんの多いところや、油分の多いところに設置するときは、設置場所の雰囲気に対応したフィルターを使用する。

* 標準仕様のままで使用すると、トラブルの原因になる場合があります。

販売店または当社担当者にご相談ください。



浮遊粉じんの多い場所では、必ず定期的に内部を掃除する。

* 感電やショートして発火することがあります。



振動のある場所や傾斜のある場所で使用しない。

* 転倒などによりケガや事故の原因になります。



金属部品(アルミフィン)にさわらない。
排気口に手や指を入れない。

* ケガをすることがあります。



定格電圧内で使用する。

電源の±10%以内

* 感電やショートして発火することがあります。



電源コードは、指定の長さ以内で、指定の公称断面積のものを使用する。

* コードが発熱して火災の危険があります。



電源コードを加工したり、傷んだままや束ねたまま使用しない。

* 火災や感電の原因になります。



搬入・移動に際しては、重心・重量を考慮して作業する。

* 落下・破損などによりケガの原因になります。

* 腰を痛める原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず先端の電源プラグを持って引抜く。


* 感電やショートして発火することがあります。

2 仕様


品 番		SS-25WL-1T	SS-25WL-3T
種 類	機 能	冷房専用	
	ユニット構成	一体形	
	送 風 方 式	直吹き形	
電 源		100V 50/60 Hz	3相200V 50/60 Hz
冷 房 能 力		2.3/2.8 kW	2.3/2.8 kW
圧 縮 機	全密閉型ロータリー		全密閉型ロータリー
	出力 0.75 kW		出力 0.75 kW
電動機公称出力		160 W	160 W
冷 風 側 風 量		5.8/6.8 m ³ /min	5.9/6.8 m ³ /min
排 熱 側 風 量		9.5/11.1 m ³ /min	9.5/11.0 m ³ /min
冷風吹出温度差		10.5/10.6 °C	10.3/10.5 °C
消 費 電 力		0.79/0.93 kW	0.73/0.89 kW
定格冷房エネルギー 消 費 効 率		2.91/3.01	3.15/3.14
始 動 電 流		41.7/40.0 A	24.2/23.5 A
運 転 電 流		9.9/9.3 A	3.5/3.3 A
力 率		80/100 %	60/78 %
冷 媒		R32	
冷 媒 封 入 量		370 g	
設 計 圧 力		H: 3.90 MPa L: 1.50 MPa	H: 4.00 MPa L: 1.50 MPa
I P コ ー ド		IP10	
製 品 質 量		34 kg	
外 形 寸 法		幅396×奥行397×高さ833 mm(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)	
運 転 可 能 条 件		10°C (50%) ~ 45°C (40%)	

- 冷房能力、冷風吹出温度差、消費電力、運転電流は、周囲温度37°C、相対湿度60%で運転したときの値です。
- 相対湿度80%を超える環境で運転を続けると、製品内部の結露が多くなりドレン水がドレンタンク内に落ちずに周囲に飛散することがあります。

3 各部の名称と付属品

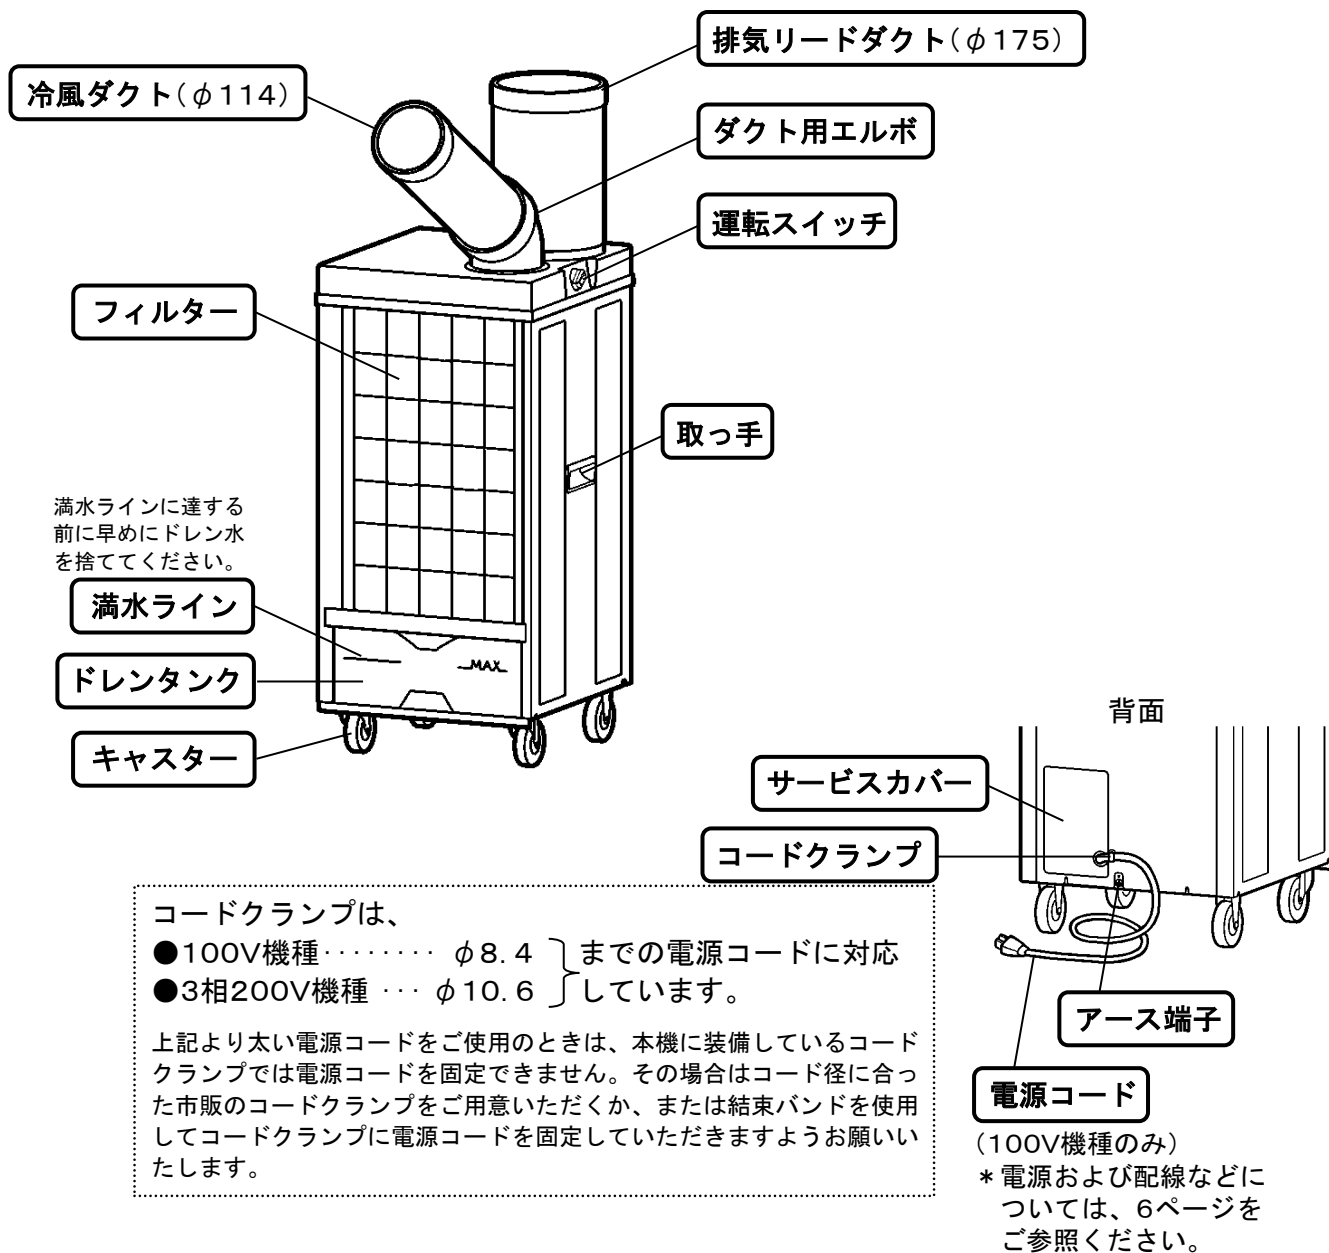

運転スイッチ

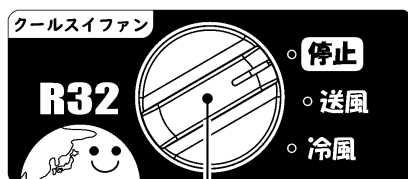

運転スイッチ
「送風」「冷風」「停止」
を選びます。


付属品

名 称	個数
冷風ダクト(φ114)	1
ダクト用エルボ	1
排気リードダクト(φ175)	1
設置説明書	1

4 準備

1. 本体の設置

フィルター部前面、スイッチ側面および冷風ダクト、排気リードダクトの吹出し方向に障害物のない場所に設置してください。狭い空間でもコンパクトに設置が可能です。

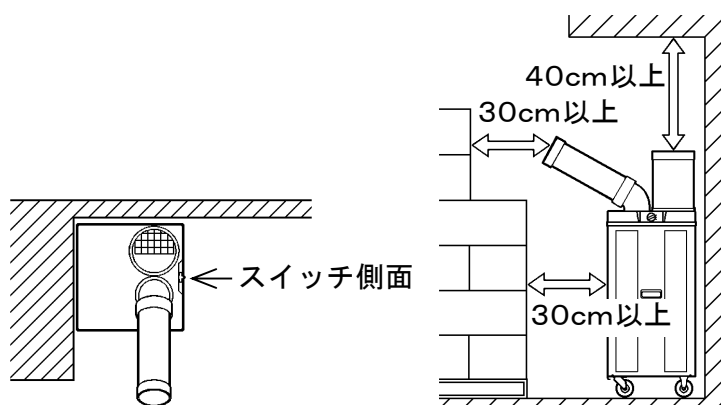

お願い

- ① 閉め切った部屋などでご使用されると本機の排気(排熱)がこもりますのでご注意ください。
- ② 酸性またはアルカリ性など一般の雰囲気と異なる場所に設置しないでください。
* 熱交換器などが腐食する恐れがあります。
- ③ 床置き仕様です。床面以外(棚の上など)で使用しないでください。
- ④ 屋外や、屋内の水のかかる場所で使用しないでください。* 故障の原因になります。
- ⑤ 本機を横倒しにしないでください。* 冷媒ガスが抜けて冷風が出なくなります。


2. 冷風ダクトとダクト用エルボ

(1) 冷風ダクトの取付け

- ① ダクト用エルボの切欠き部に、冷風ダクトの突起部を合わせて差込み、右側に止まるまで回します。
- ② ダクト用エルボを回して、送風したい向きに冷風ダクトを向けてください。


* 送風範囲は、8ページ「風向き調節」の項をご参照ください。

* 冷風ダクトは、ダクト用エルボ側に近いところを持って取付けてください。吹き出し口側を持って冷風ダクトを回すと、冷風ダクトが柔らかくなり垂れ下がる可能性があります。

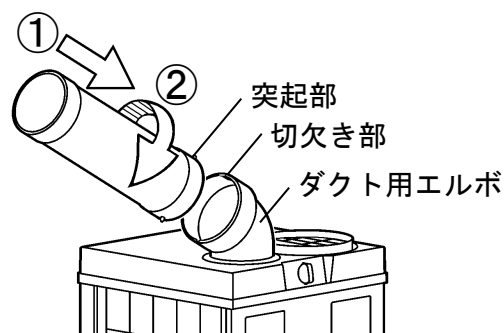


(2) ダクト用エルボを取外すとき

- ① 冷風ダクトを取外します。
- ② ダクト用エルボを左右に回して、ダクト用エルボの切欠き部から首振り台の合マーク(黒線)が見える位置を探し、黒線の位置に切欠きを合わせます。
- ③ ダクト用エルボを上へ引抜きます。

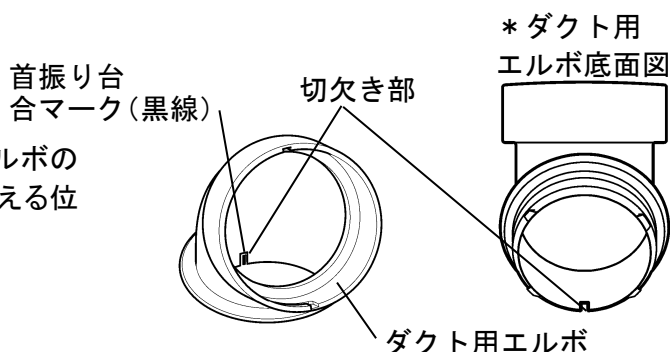

(3) 再びダクト用エルボを取付けるとき

- ① 首振り台の合マーク(黒線)の位置に、ダクト用エルボの切欠きを合わせて差込みます。
- ② ダクト用エルボを差込んだ後、軽く左右に回して、切欠き位置と合マークをずらし、エルボが抜けないようにしてください。

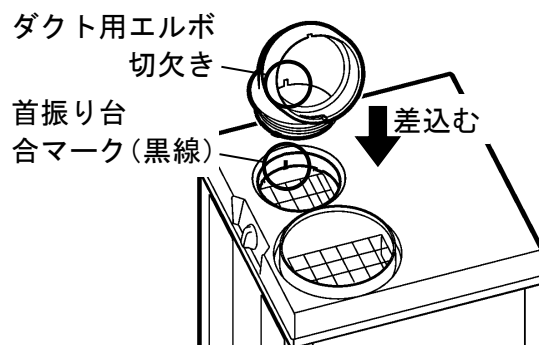

お願い


ダクト用エルボが浮き上がっている部分があれば、差込み直してください。

3. 排気リードダクトの着脱方法

- ① 排気リードダクトを排気口に垂直に差込んでください。
- ② 排気リードダクトを外すときは、排気リードダクトを垂直に持ち上げると抜けます。

お願い

- ① 排気リードダクトの中にもものを落としたり、棒などを入れないでください。内部部品を傷めたり、故障の原因になります。
- ② 排気口を塞がないでください。機能を妨げ、故障の原因になります。

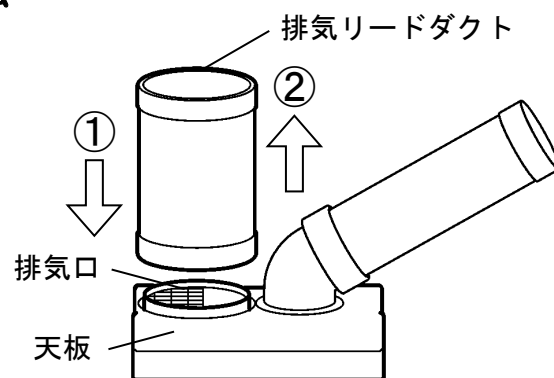

4. 本体と電源の接続

お願い

- ① 電気工事およびアース工事は、電気事業法および同法省令“電気設備に関する技術基準”に従い、一般社団法人日本電気協会制定の“内線規程”を参考にしてください。
- ② 電気工事は、有資格者もしくは認定を受けた電気工事店でなければ施工できません。
- ③ 電源は、スポットエアコン専用の電源につないでください。
- ④ 電源電線および延長コードは、必ず指定の長さ・公称断面積のものを使用してください。
* 電気容量の不足や電線の容量不足は、本体トラブルの原因になります。

(1) 電気配線

電源は、専用回線(専用電源)をご使用ください。

(2) アース工事

静電防止および感電事故防止のため、必ずD種接地工事を行ってください。
工事を行うには、資格が必要です。

(3) 漏電ブレーカー

漏電ブレーカーは、15A・30mA・0.1sec以下のものを使用してください。


(4) 使用電源電線

電線の長さ	公称断面積	
	100V機種	200V機種
7m以内	2.0mm ²	1.25mm ²
12m以内	3.5mm ²	
20m以内	5.5mm ²	
アース線	2.0mm ² 以上	

(5) 本体と電源の接続


●電源100V機種の場合 (SS-25WL-1T)

- ① 漏電ブレーカーを設置し、サービスカバー横のアース端子にアース線を取付けてください。
- ② 電源プラグを電源に差込みます。

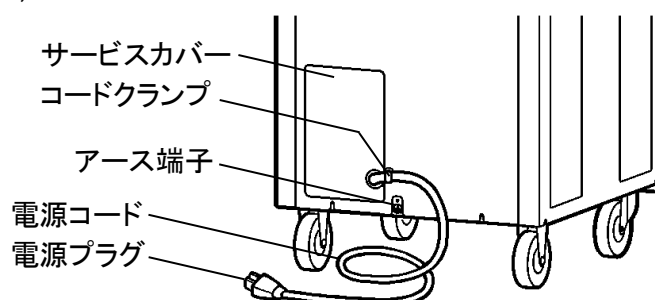

●電源3相200V機種の場合 (SS-25WL-3T)

- ① サービスカバー固定ネジを外し、カバーを取外してください。
- ② サービスカバー裏の配線図に従って接続してください。
 - 1) 結線の前に、サービスカバーの外側から、電源コードをグロメットに通してください。
 - 2) 端子台に、電源コードを接続してください。
 - 3) 接触不良防止のため、電源コードの先端にメガネ端子などを使用してください。
- ③ アースは必ずアース端子(ネジ)より取ってください。
- ④ サービスカバーを元の位置に取付けてください。
- ⑤ 接続不良防止するため、コードは必ずカバー横のクランプで固定してください。

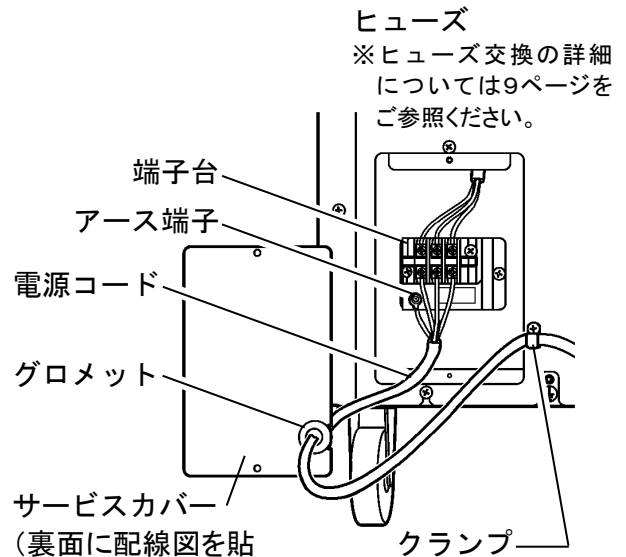

お願い 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くか、元電源(ブレーカー)を切ってください。

5. 試運転

運転スイッチを操作し、各機能が異常なく作動するかご確認ください。

- ① スイッチの操作方法は、次項「ご使用方法」の各項目をご参照ください。
- ② 異常がある(作動しない)場合は、12ページ「こんなときは」の各項目をご参照ください。

お願い 「冷風」運転から「送風」運転に切替えまたは「停止」して、再び「冷風」運転にするときは、3分以上お待ちください。
* 3分以内での切替えを頻繁に行うと、配管の割れによるガス漏れまたはコンプレッサーや保護装置が故障する恐れがあります。

5 ご使用方法

1. 運転スイッチ

「送風」…ハネが回り、送風します。(冷風運転ではありません)※コンプレッサーは作動していません。
「冷風」…コンプレッサーが作動し、冷風運転を行います。




お願い 「冷風」運転から「停止」または「送風」運転に切替えて、再び「冷風」運転にするときは、3分以上お待ちください。
* 3分以内での切替えを頻繁に行うとコンプレッサーや保護装置が故障する恐れがあります。

2. 風向き調節

(1) 首振り位置


冷風ダクトは水平方向に約300度の範囲で回転し、上下方向にダクト最小曲げ半径R235の可動範囲内で自在に曲げることができます。

冷風ダクトが柔らかく、垂れ下がる場合は次項の方法で腰を強くしてください。

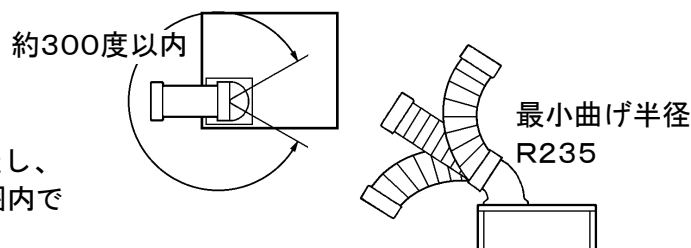


(2) 冷風ダクトの柔軟性

- ① 冷風ダクトの両端を左右に引っ張り、伸ばす。
- ② 両端のダクトキャップをねじる。
片側を固定し、手前に1～2周ねじると冷風ダクトの腰が強くなります。

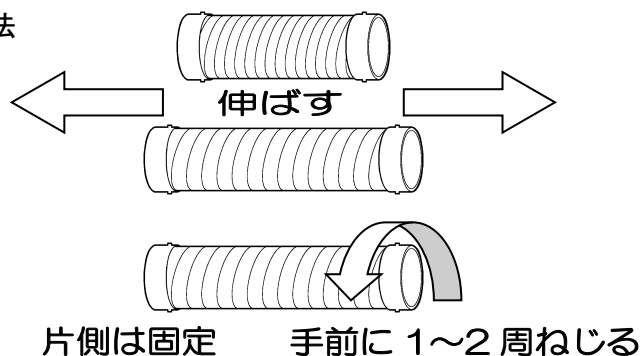

お願い

- ① 冷風ダクトを曲げるときは、エルボ部分に手を添えて、ていねいに曲げてください。
* 無理をすると部分破損の原因になります。
- ② 冷風ダクトの中にもものを落としたり、棒などを入れないでください。
* 内部部品を傷めたり、故障の原因になります。
- ③ 排気リードダクト方向には首振りできません。
- ④ 冷風ダクトの曲げ方向などにより、風圧で冷風ダクトが自然に動くことがあります。

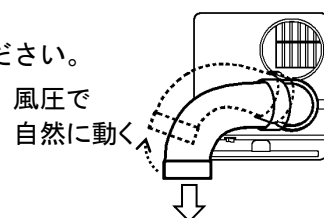


3. ドレンタンク

(1) ドレン水(除湿した水)はドレンタンクに溜まります。

本機は、熱交換器上部の蒸発側で除湿したときに発生するドレン水を、下部凝縮側で一部蒸発しています。

使用環境によってはドレン水がほとんど蒸発し、ドレンタンクには少量のドレン水しか溜まらない場合がありますが、故障ではありません。

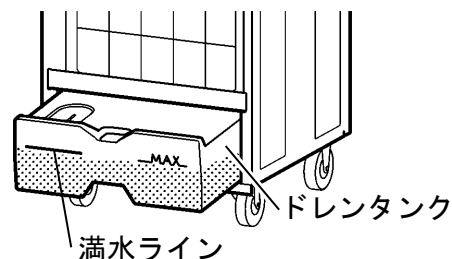

お願い


- ① ドレン水量は、外気温、湿度や熱交換器の汚れなどで大きく変わります。
特に梅雨時期など湿度の高い時期は、ドレン水量が増えますので、ご注意ください。
- ② ドレン水量は、ドレンタンクで確認してください。
- ③ ドレン水は、満水になると床に漏れ出します。ドレンタンク内の水量に充分ご注意の上、満水ラインに達する前に早めにドレン水を捨ててください。
- ④ 本機を移動するときは、ドレン水を捨ててから移動してください。タンクにドレン水が入っていると本体内に漏れ出る恐れがあります。

(2) ドレン水をホースで排水するとき

ドレン口にホースを差込むと、直接排水することができます。

ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

- ① ドレンタンクを取出し、天井左部分にドレン口がありますので、ホースを差込み、バンドで固定してください。
- ② ①で接続したホースを排水溝などに入れてください。

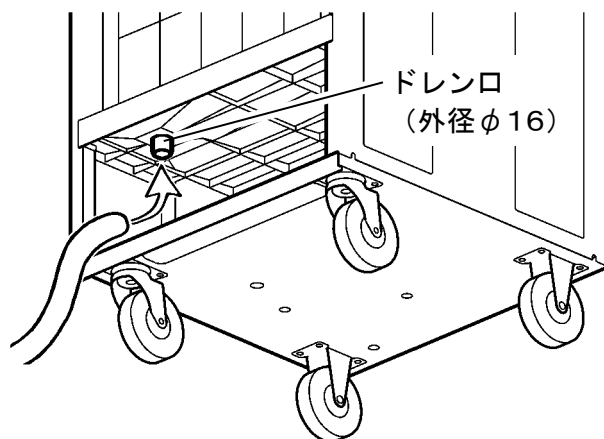

6 保護装置

(1) コンプレッサー用オーバーロードリレー


- ① 電圧の低下などによる過電流や、モータの異常過熱からコンプレッサーを保護します。
- ② オーバーロードリレーは自動復帰型です。
頻繁にオーバーロードリレーが作動する（コンプレッサーが停止する）場合は、原因を取除いてください。故障の原因になります。
12ページ「こんなときは」の“運転・停止を繰り返す”をご参照ください。

(2) 凍結防止サーモ

- ① 周囲温度の低下（10℃未満）による、熱交換器（蒸発側）の凍結を防止します。
- ② 凍結防止サーモは自動復帰型です。頻繁に凍結防止サーモが作動する（運転が停止する）場合は、原因を取除いてください。故障の原因になります。

(3) 逆相防止リレー(SS-25WL-3Tのみ)



- ① 誤配線によるコンプレッサトラブルを防止します。
- ② 新規配線や電源の位置を変えたときに誤配線があると、逆相防止リレーにより、スイッチを入れても本機が作動しない構造になっています。
- ③ スイッチを入れても本機が作動しないときは、端子台に接続している電源コード3本のうちの2本を入替えて配線し直してみてください。

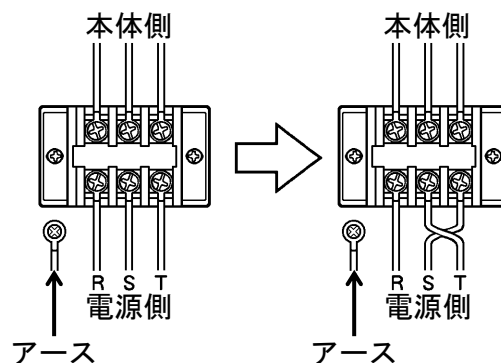

(4) ヒューズ

ヒューズは、サービスカバー内部にあります。

ヒューズは、100V機種・3相200V機種とも、ガラス管ヒューズ 長さ30mm 7A (250V) を使用しています。

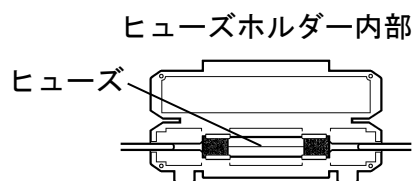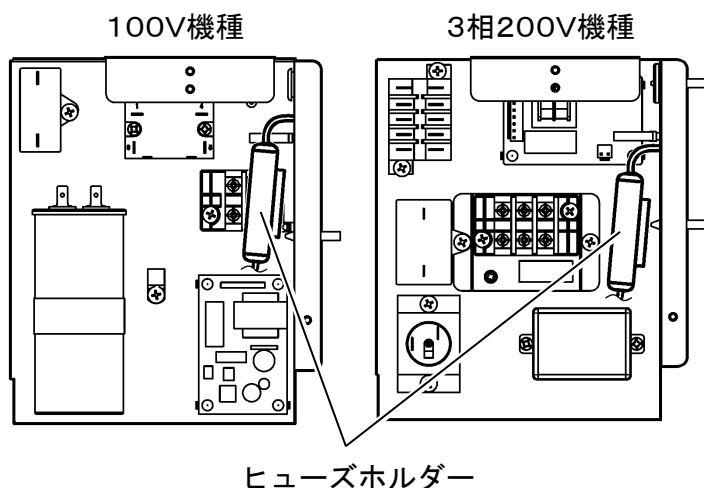


注記 ヒューズ交換は、有資格者もしくは、認定を受けた電気工事店へご依頼ください。

7 お手入れと保管

1. フィルターのお掃除

- ① フィルターを上引き上げてから下側を手前に引き抜いて外してください。
- ② フィルターのホコリを電気掃除機などで吸取ってください。
- ③ 汚れがひどいときは、水洗いをしてください。
- ④ フィルターは、完全に乾かしてから取付けてください。

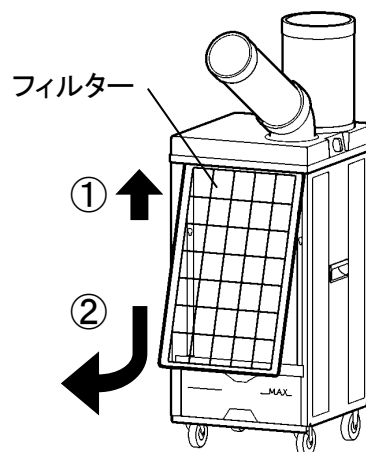

お願い シーズン中は2週間に1回以上フィルターの掃除をしてください。
・フィルターはシーズン始めには必ず掃除してください。
・フィルターにほこりがたまると冷房能力が低下します。
・特にほこりの多い場所でご使用の場合は、頻繁にフィルターを掃除してください。

2. 外装のお手入れ

ダクトや外装の汚れは、乾いた布で拭くか、薄めた中性洗剤をつけた布で拭いてください。

お願い ①シンナー・ベンジン・薬品・みがき粉などをご使用になると、塗装面を傷めたり、故障の原因になりますのでご使用は控えてください。
②高圧洗浄機で洗浄しないでください。故障の原因になります。

3. シーズンの始めと終わりのお手入れ


(1) シーズン始め

- ① シーズン始めには、必ずフィルターのお掃除をしてください。
* フィルターにほこりなどが付着していると冷房能力が低下します。
- ② 熱交換器が汚れていると、冷房能力が下がったり故障の原因になります。

(2) シーズン終わり

- ① フィルターの掃除、本体外装のお手入れをしてください。
- ② ドレンタンク内の水を捨てて、中を乾燥させてください。
- ③ 1時間程、送風運転を行い、本体内部を乾燥させてください。
* カビなどの発生を防止するためです。
- ④ ホコリがたまらないように適当なカバーをかけてください。
- ⑤ 部品をなくさないように、保管してください。

※熱交換器、シロッコファンなどの内部清掃は、販売店またはスイデン・サービスショップ、スイデンお客様相談室にご相談ください。(清掃・点検は有料です)

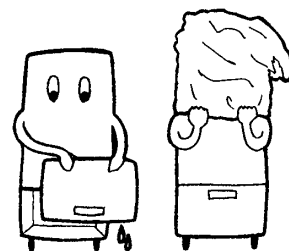

お願い 本機を横倒しで保管しないでください。
* 再始動のとき、コンプレッサーなどの故障の原因になります。

8 安全のための点検のお願い

安全にご使用いただくために、必ず「**1**安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

安全にご使用いただくために、下記の点検項目に従って、定期的に保守点検をしてください。
点検で不具合が見つかったときは、速やかに処置を施してください。

点検項目	処 置
電源(延長)コードは、傷んだり変形していませんか？	電源(延長)コードの交換が必要です。
電源プラグは、変形やガタがありませんか？	
電源コードと電源部は、正しく接続していますか？	正しく接続してください。
電源コードとプラグは、正しく接続していますか？	正しく接続してください。
ダクトは変形したり、破れていませんか？	ダクトを交換してください。
フィルターに、ホコリやゴミが詰まっていますか？	フィルターを掃除してください。
フィルターは、正しくセットしていますか？	正しくセットしてください。
フィルターは、破れていませんか？	フィルターを交換してください。
フィルターや冷風ダクトをふさいでいませんか？	障害物を取除いてください。
熱交換器のフィンが変形していたり、ホコリや油汚れが付着していませんか？	販売店または、スイデンお客様相談室に点検・修理をご依頼ください。
ドレンタンクは、正しくセットしていますか？	正しくセットしてください。
ドレンタンクは、破損していませんか？	ドレンタンクを交換してください。
キャスターは、磨耗していませんか？	キャスターの交換が必要です。
キャスターのストッパーは、正常に働きますか？	
各スイッチは、正しく機能しますか？	12ページ「こんなときは」を参考に調べていただき、直らない場合は、販売店または、スイデンお客様相談室に点検・修理をご依頼ください。
異音・異臭はありませんか？	販売店または、スイデンお客様相談室に点検・修理をご依頼ください。

MEMO

9 こんなときは（故障かな？と思ったら）

ご 確 認 く だ さ い		
症 状	調 べ る と こ ろ	直 し 方
運転しない	電源が供給されていますか？（停電など）	通電されるまで運転スイッチを「停止」の位置にして待ってください。 「冷風」の位置のまま通電すると、ヒューズが切れたりブレーカーが落ちることがあります。
	電源プラグをコンセントに差込んでいますか？	電源プラグをコンセントに差込んでください。
	電源コードが断線していませんか？	断線を直してください。
	電源用ヒューズが切れていたり、ブレーカーが落ちていませんか？	電気の専門家がおられない場合は、販売店にご相談ください。
	逆相防止リレーが作動していませんか？（SS-25WL-3のみ）	電源の3本線のうち2本を入替えて、結線し直してください。（9ページ参照）
ヒューズまたはブレーカーが切れる	ブレーカーの容量は充分にありますか？	ブレーカーは本機専用とし、分岐回路も本機専用にしてください。
	3分間停止を守りましたか？	スポットエアコンを「停止」して、再び運転を開始する場合は、3分間以上の時間をおいてから「冷風」運転してください。
	電源電圧が低くなっていませんか？	電力会社にご相談ください。
運転・停止を繰り返す（オーバーロードリレー作動）	電源電圧が低くなっていませんか？	電力会社にご相談ください。
	電源（延長）コードの容量不足ではありませんか？	適正な電源（延長）コードに交換してください。（6ページ「使用電源電線」の項参照）
運転・停止を繰り返す（凍結防止サーモ作動）	周囲温度が低すぎませんか？（10℃未満）	連続運転可能範囲内10℃～45℃でご使用ください。
冷えない	運転スイッチが「送風」になっていませんか？	「冷風」にしてください。
	フィルターや、冷風ダクトをふさいでいませんか？	障害物を取除いてください。
	フィルターがホコリやゴミで目詰まりしていませんか？	フィルターを掃除してください。
	オーバーロードリレーが作動していませんか？	自動復帰型です。 運転スイッチを「停止」に戻して、原因を取除いてください。再運転は、停止してから3分以上時間をおいてください。
冷えがにぶい	周囲温度が高すぎませんか？（45℃を超える温度）	風通しなどを良くして、連続運転可能範囲内10℃～45℃でご使用ください。
	周囲温度が低すぎませんか？（10℃未満）	連続運転可能範囲内10℃～45℃でご使用ください。
機外へ水が漏れる	ドレン管が詰まっていますか？	ドレン管を掃除してください。
	ドレンタンクが満水になっていませんか？	ドレンタンク内の水を捨ててください。
	ドレンタンクを正しくセットしていますか？	正しくセットしてください。
	ドレンタンクが破損していませんか？	補修するか、新品に交換してください。
冷風ダクトが結露している	周辺湿度が高くないですか？湿度が高い場合は結露する可能性があります。	ダクトから水滴が落ちるほど結露する場合は別売「結露防止ダクト」をご検討ください。


■上記処置をしても直らない場合は、販売店またはスイデン・サービスショップ、スイデンお客様相談室へご相談ください。

別売品のご紹介*****

●SS延長排気ダクト 《品番：SS-HD-175-4M》


別売の延長排気ダクト（口径φ175mm×長さ4m）を排気口に接続すると、室外に排熱空気を排出できます。標準付属品の排気リードダクトに、延長排気ダクトを接続してご使用ください。

※排気リードダクトを使用せず、延長排気ダクトのみでも直接排気口に接続できます。
（キャップ側を垂直に差込んでください）

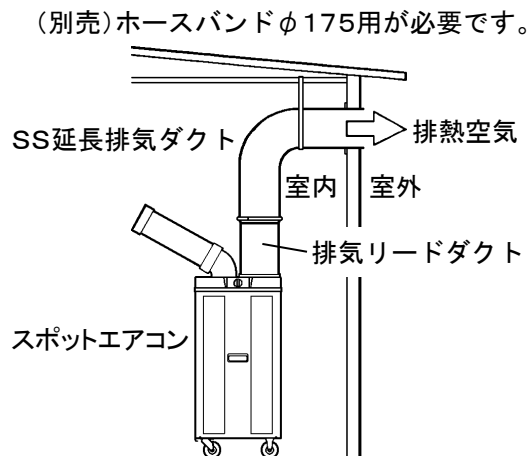

●SS延長冷風ダクト 《品番：SS-D-125-5M》

延長冷風ダクト（内径φ125mm×長さ5m）は作業場所の近くに本機を設置できないときなどにご利用ください。

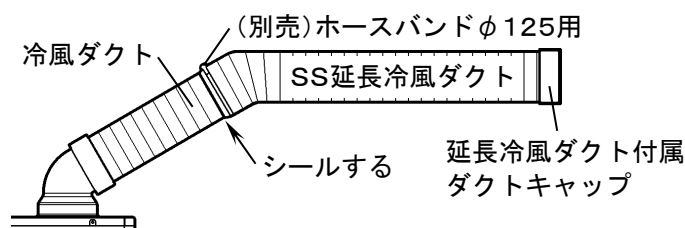

●結露防止冷風ダクト 《品番：SS-D-KB-114-550》

冷風ダクトから水滴が落ちるほど結露する場合は、対策として「結露防止冷風ダクト」をご用意しています。冷風ダクトと交換するだけの簡単装着です。

●防じんフィルター 《品番：SS-BF-1L-A》

頻繁に熱交換器が目詰まりを起こして冷風運転ができなくなる場合は、標準付属品のフィルターに重ねて別売の「防じんフィルター」を貼付けてご使用されることをお勧めします。

※綿、繊維、ガラス繊維などの粉じんが多い場所でご使用の場合などに。

※防じんフィルターが目詰まりすると、正常な冷風運転ができなくなります。防じんフィルターは、本機から外してこまめに洗浄してください。

●オイルミストフィルター 《品番：SS-OF-1L-A》

オイルミストが多い場所でご使用の場合は、標準付属品のフィルターに重ねて「オイルミストフィルター」を貼付けてご使用されることをお勧めします。

「オイルミストフィルター」を装着することにより、熱交換器の油汚れによる冷房能力の低下やドレン水の飛散を防止できます。

※オイルミストフィルターが目詰まりすると、正常な冷風運転ができなくなりますので交換してください。

●スポットエアコン保管カバー 《品番：SS-HC-1-A》

スポットエアコンを保管される場合は、保管時にホコリが溜まることを防止できる「保管カバー」のご使用をお勧めします。

本体ピッタリサイズで、丈はボタンで4段階調節が可能です。ラベル用透明ポケット付きなので製品管理も簡単に行えます。

10 アフターサービスと保証について

⚠ 注 意



当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。

* 当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。

* 当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりでなく、すべての保証の対象から外れる場合があります。

* 他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

フロン排出抑制法 第1種特定製品

- 1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- 2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- 3) フロン類の種類、冷媒番号、地球温暖化係数および数量

機種	種類	冷媒番号	地球温暖化係数	数量
SS-25WL-1T SS-25WL-3T	HFC	R32	675	0.37 kg



●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後9年です。

●保証について

この製品の保証期間は納入日より1年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無
償
保
証

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。（日本国内でご使用の場合に限ります。）
ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。
また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

愛情点検



★長年ご使用のスポットエアコンの点検を！

このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常がある。

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のためスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスのお申し込みについて

アフターサービス・修理のお申し込みは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へお申し込みください。

●お買い上げ販売店のメモ欄

店 名	お買い上げ年月日 年 月 日
所 在 地	TEL
	FAX

スイデン商品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へどうぞ！

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-285-240

Eメールでのお問い合わせは info@suiden.com

株式会社 スイデン 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂 2-4-24 ホームページ <https://www.suiden.com>