

■■■■■■■■■■ Suiden ■■■■■■■■■■

移動式ヒュームコレクターSFC-M600用オプション品


HEPAフィルター装着手順書

| |
|-------------|
| 装着可能機種 |
| SFC-M600-1V |

■■■■■■■■■■ (手順書 No. SFC HEPA2204)


梱包内容

- ①HEPAフィルター…1個
- ②HEPAフィルター押さえ金具…4個


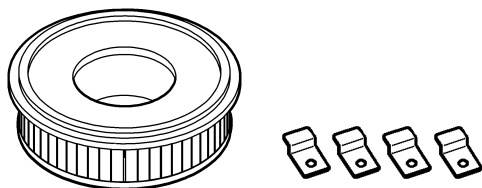


装着手順

- ① 締付け金具2か所を外してフィルター扉を開きます。
フィルター扉は180°開きます。
- ② フィルターステー(押え枠)のノブボルト(4か所)を外します。

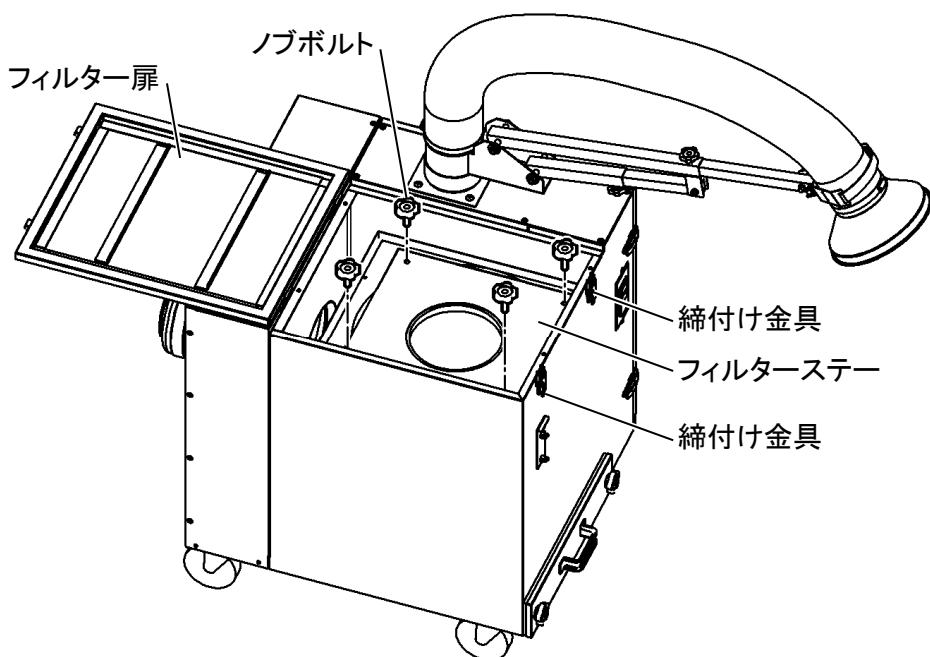

- ③ HEPAフィルターを丸型フィルターのフチに合わせるようにフィルターステーの上面に置きます。
※HEPAフィルターはスポンジ面を下にして置いてください。
- ④ HEPAフィルター押さえ金具にノブボルトを通し、HEPAフィルターのフチに押さえ金具の先が均等に掛かるように設置し、ノブボルトを締めます。

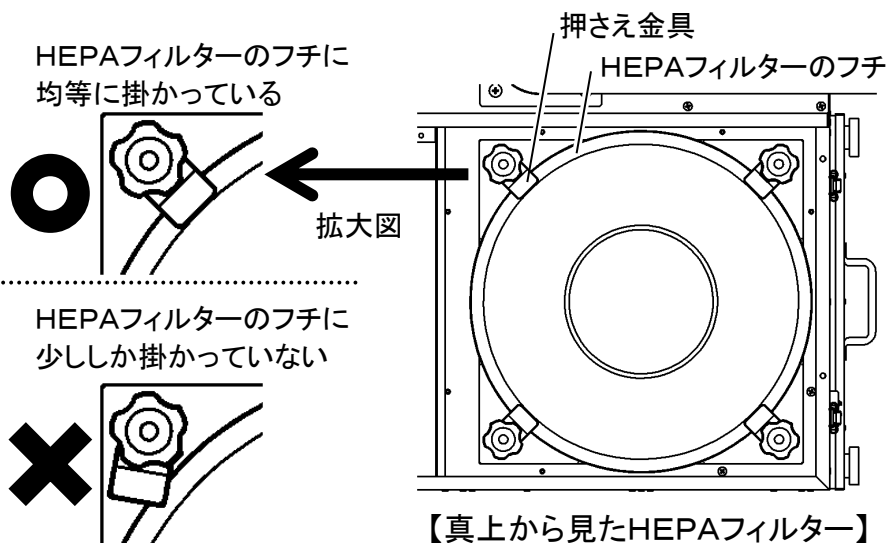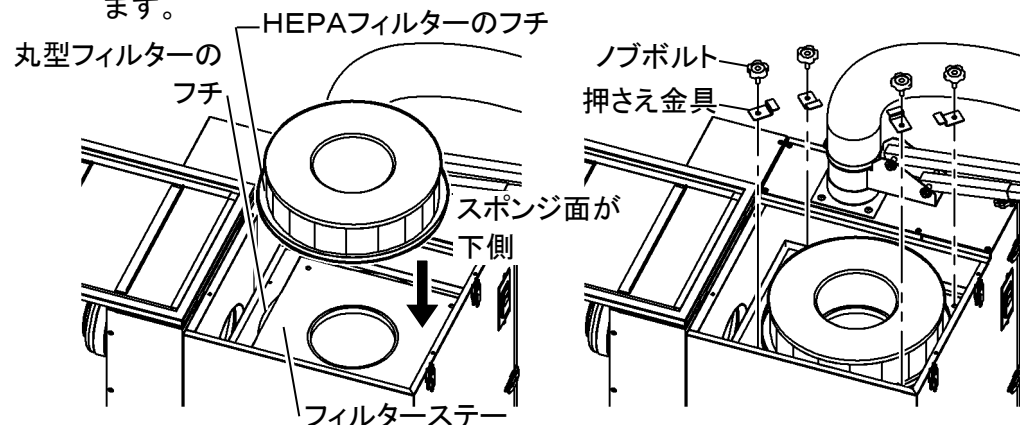

- ⑤ フィルター扉を閉めて締付け金具で固定してください。