

スイデン スポットエアコン用 吊下げステー 取付け説明書

適用品番

SS-25DH-1・SS-25DH-3・SS-25EH-1・SS-25EH-3・SS-25WH-1・SS-25WH-3

* 上記以外の旧機種にも使用することができますが、使用できない機種もありますので、詳細は弊社ホームページにてご確認ください。(http://www.suiden.com)

スイデン製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
安全に使用していただくために、ご使用前には必ずスポットエアコン
本体の取扱説明書をお読みください。

セット内容
●吊下げステー… 2個
●注意シール… 2枚

1. 取付け手順


⚠ 注意

❗ 取付けの際は、ケガなどに注意する。
* 軍手などで手を保護してください。


注記

最初にネジ①・ネジ②を2本同時に外すと、本体内側の締付け用の穴位置がずれることがあります。
ネジ①を仮締めした後にネジ②を取外す手順を、必ず守ってください。

- (1) スポットエアコン側面のM5トラスネジ①を外します。
※ネジ②は、まだ外さないでください。
- (2) ネジ穴①に、吊下げステーの①'穴を合わせ、
(1)で外したネジ①で仮締めします。
このとき、吊下げステーはネジ②を避けて、
少し斜めにしてください。
- (3) スポットエアコン側面のM5トラスネジ②を
外します。
- (4) ネジ穴②に、吊下げステーの②'穴を合わせ、
(3)で外したネジ②で締付けます。
- (5) (2)で仮締めしていたネジ①を本締めします。
念のため、ネジ②の締付けを確認します。
- (6) 反対側の側面にも、同じ手順で吊下げステーを取付けてください。
- (7) 注意シールを、吊下げステー近くに貼ってください。

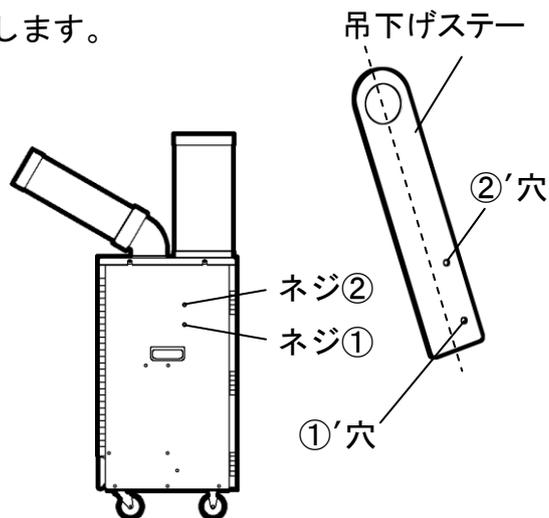

* ネジの締付け
トルク参考値
2.45~2.65N・m
(25~27kgf・cm)

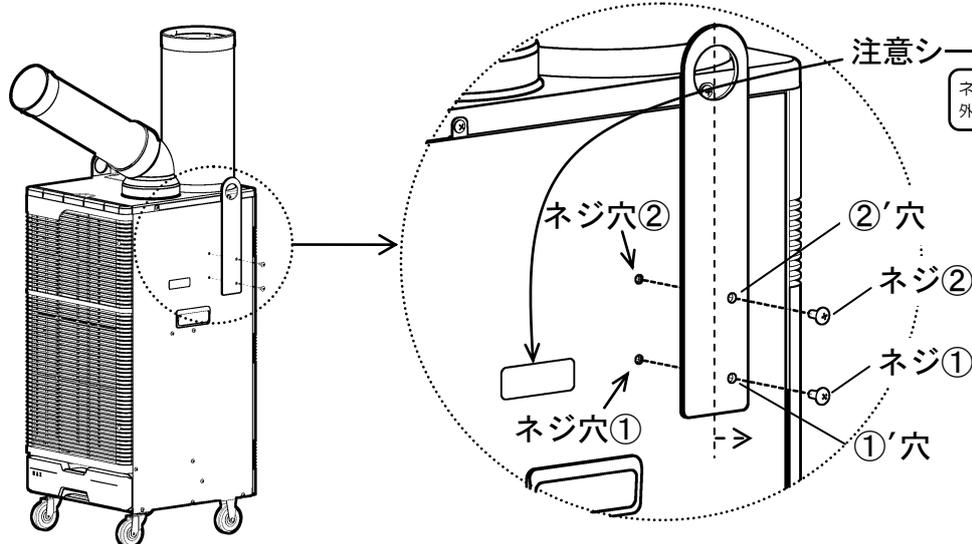

* ネジは、
M5×12トラス
TS2溝付き
であれば、お手持
ちのものもご使用
いただけます。
* 吊下げステーの
穴位置が、本体の
後ろ側にくるよ
うに締め付けて
ください。

2. スポットエアコンを吊り上げるときの注意事項

△ 注意	
⊘	吊り上げた際、本体の下に入らない。 *ケガをする危険があります。
⊘	片側の吊下げステーだけで吊り上げない。 *吊下げステーが外れるなど、落下の原因になります。
!	クレーンなどの操作は、使用装置の免許取得者など、資格所有者が行う。 *労働安全衛生法に規定されています。
⊘	吊り上げたとき、しゃくる動作はしないでください。 *本体落下の恐れがあります。
!	吊り上げる前に、ドレンタンク内の水を捨てる。 *水の重みでドレンタンクが落下する危険があります。
!	吊り上げる前に、冷風ダクトと排気リードダクトを外す。 *落下する危険があります。
注記	本体を落下させたり、過度の衝撃を加えると、スポットエアコンが変形したり、破損する可能性があります。

(1) 吊り上げる前に、吊下げステーを締付けているネジがゆるんでいないか確認してください。
※締付けトルク参考値：2.45～2.65N・m (25～27kgf・cm)

(2) 推奨玉掛け用具選定基準

基本安全荷重 0.77t


安全荷重(0°時) 1.5t

※本体を垂直(0°)に吊り上げた場合の耐荷重

《吊り上げ例》

ワイヤーロープ：径 10mm 以上
1 本掛け

注記 吊下げステーを利用してスポットエアコンを吊り上げると、若干、前傾の姿勢で吊り上ります。

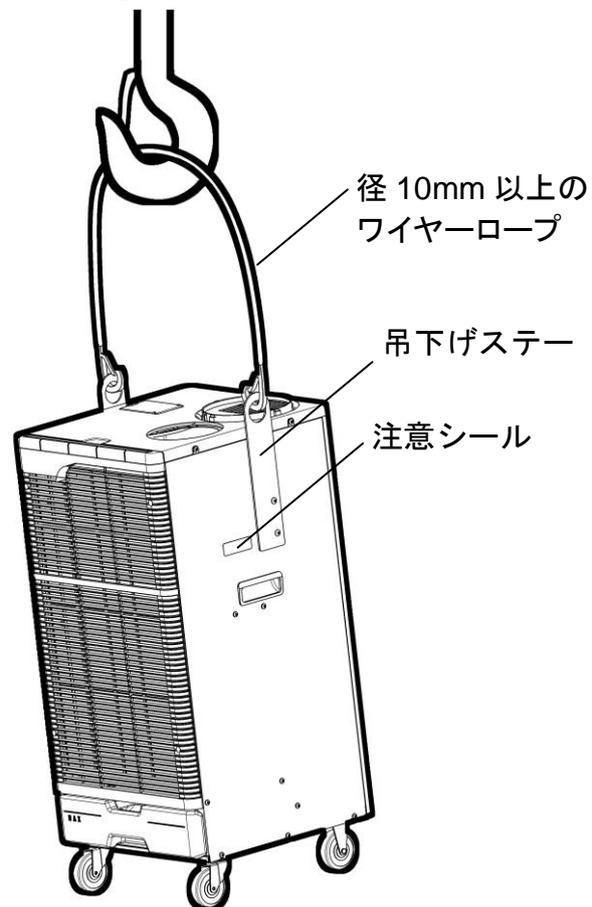

●お買い上げ販売店のメモ欄

店名	
電話番号	
お買い上げ年月日	年 月 日

株式会社 **スイデン**

大阪市天王寺区逢阪2-4-24

ホームページ <http://www.suiden.com>

お客様相談室 ☎ 0120-285-240

Eメールでのお問い合わせは info@suiden.com