


Suiden

ウェット&ドライクリーナー

SAV-110R

取扱説明書

吸引対象物	
一般ゴミ	○
微粉じん	×
水	○
油類	×

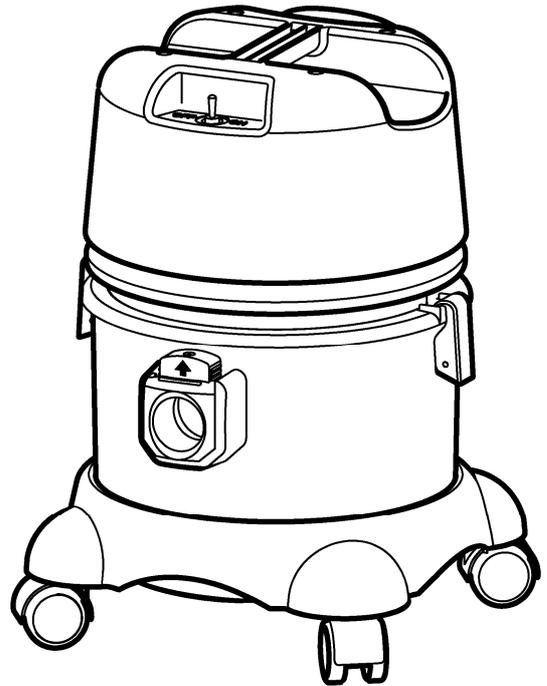

も く じ

1	安全のために必ずお守りください.....	1
2	仕様と付属品.....	3
3	各部の名称.....	4
4	ご使用方法.....	4
	1.水や汚泥などを吸引するときのご注意...	5
	2.電源コードの接続.....	5
	3.ホースの接続と外し方.....	5
	4.ノズルの接続.....	5
	5.風量調節穴.....	6
	6.スイッチ.....	6
	7.クリーナー上部の着脱方法.....	6
	8.フロート(オーバーフロー防止装置)...	6
	9.コード掛け.....	6
5	お手入れ.....	7
	1.フィルターのメンテナンス.....	7
	2.お手入れ.....	7
6	安全のための点検のお願い.....	8
7	こんなときは(故障かな?と思ったら).....	9
8	アフターサービスと保証について.....	11

本取扱説明書は、必ず最後までお読みください。
必要ときに誰でもが読めるところへ、必ず保管してください。

世界のブランド〈Suiden スイデン〉製品をお買上げいただきまして、ありがとうございました。
 ご使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してご活用ください。ご使用中にわからないことや、不具合が生じたときは、必ず本説明書をお読みください。

日本国内100V専用(単相交流100V以外の電源では使用できません)

1 安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよく読み内容を理解してから正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の度合いを明らかにするために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、△警告・△注意の2つに区分しています。

しかし、△注意の欄に記載した内容でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

△警告 : 取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性があります。

△注意 : 取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、物的損害が発生する可能性があります。

注記 : 警告・注意以外の情報を示します。

絵表示の例		△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意事項が描かれているものもあります。(左図は感電注意)
		⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。(左図は分解禁止)
		●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な注意事項が描かれているものもあります。(左図はアースする)

●搬入・移動上の注意事項

△ 注意	
 <p>搬入・移動に際しては、重心・重量を考慮して作業する。 * 落下・破損などによりケガの原因になります。</p>	 <p>人手により運搬や持ち上げる際は、腰だけがかがめず膝も曲げて持ち上げるようにする。 * 腰を痛める原因になります。</p>

●試運転・運転の際の注意事項

△ 警告	
 <p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 * 他の器具とコンセントを併用したり、電源回路の許容電流が合わないと、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。</p>	 <p>アースを確実に取付け、漏電ブレーカー(別売市販品)を使用する。 * 故障や漏電、静電気が発生したときに感電する恐れがあります。</p>
 <p>濡れた手で、電源プラグやスイッチ、配線などの電気まわりに触らない。 * 感電やケガの恐れがあります。</p>	 <p>本機に水や油をかけたり、雨水のかかる場所で使用しない。 * ショートや感電、火災の原因になります。</p>
 <p>灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などや、その他引火性のもの、爆発の恐れのあるものを吸引したり、それらの近くで使用しない。 * 爆発したり、火災の原因になります。</p>	 <p>アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・化学物質などの爆発性粉じんを吸引したり、それらの近くや雰囲気内で使用しない。 * 爆発したり、火災の原因になります。</p>
 <p>電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた布で拭取る。 * プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。</p>	 <p>ダイオキシシン類などの有害物質やアスベスト(石綿)類を含んだ粉じんなど、人体に有害なものを吸引しない。 * 環境汚染・健康障害につながる危険性があります。</p>

⚠ 注 意

<p> 10μm(マイクローター)以下の粉じんは吸引しない。 * 本機は極小微粉じん吸引には適しません。 ①微粉じんがモーター内部へ入り込み、モーター焼損を原因とした火災の恐れがあります。 ②微粉じんがフィルターを通過して排気口から吹出し、雰囲気汚染の原因になります。</p>	
<p> 動かなくなったり、異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店に必ず点検修理を依頼する。 * 感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。</p>	<p> 交流100V以外で使用しない。 * 感電やショートして発火することがあります。</p> <p> 電源コードは延長しない。 * コードが発熱して火災の危険があります。</p>
<p> 使用する電源回路を事前に確認する。 * 許容電流15A以上の電源回路が必要です。許容電流が合わないと、過熱などにより事故の恐れがあります。</p>	<p> 運転中に吸込み口や吸気口・排気口をふさがない。 * モーターの温度上昇により事故が発生する可能性があります。</p>
<p> 電源コード先端のアースクリップでアースする。特に、床に水気のある所では必ずアースする。 * アースしないと、感電の危険があります。</p>	<p> パイプやホースに吸引物などが詰まったり、フロートが上がって吸引が止まったときは、すぐにスイッチを切る。 * モーターの温度上昇により事故が発生する可能性があります。</p>
<p> 屋外の雨水のかかる場所で使用しない。 * 絶縁劣化による感電・漏電火災・故障の原因になります。</p>	<p> 浮遊粉じんの多い雰囲気で使用しない。 * 吸気口からモーター内部に浮遊粉じんが入り込み、モーター焼損による火災の原因になります。</p>
<p> 切削油がミストや油煙化した雰囲気内で使用しない。 * 樹脂部品に付着すると化学変化が起きて樹脂が割れる恐れがあり、割れた部品などでケガをしたり、部品破損により思わぬ事故が起きる危険があります。</p>	<p> 温度の高い(40℃を超える)場所で使用しない。 * 火災の原因になります。 雰囲気温度範囲は0℃~40℃です。</p> <p> 湿度の高い場所で使用しない。 * 感電・火災・故障の原因になります。 雰囲気湿度80%以下でご使用ください。</p>
<p> 水や汚泥などと粉じんを連続して吸引しない。 * フィルターの目詰まりからモーターが焼損し、火災の原因になる場合があります。</p>	<p> 鋭利な切粉は吸引しない。 * フィルターを破損し、モーター焼損による火災の原因になります。</p>
<p> シンナーなどの溶剤、揮発性・爆発性ガス・粉じん、火のついたたばこの吸いながら、熱を持った物質などは吸引しない。 * 爆発・火災、フィルター焼損の原因になります。</p>	<p> セメント粉、合成樹脂粉など固化するものや、金属粉、カーボン粉など導電性の微粉じん、薬品などを吸引しない。 * 感電やショートして発火することがあります。</p>
<p> 腐食性のものを含んだ水や粉体は吸引しない。 * モーター焼損や故障、事故の原因になります。</p>	<p> 泡立つものは吸引しない。 * 泡でフロートが正常に動作しない場合があります。オーバーフローすると排気口より泡があふれて漏電したり、着衣が汚れる危険があります。また、モーター故障の原因になります。</p>
<p> 火気に近づけない。 * 本機の変形により、ショートして発火することがあります。</p>	<p> 横倒しでの使用は絶対にしない。 * 水や汚泥などが吹きこぼれる恐れがあります。</p>
<p> 水を踏んだり、急激に引っ張らない。 * ホース破損による汚損事故の原因になります。</p>	<p> 吸込み口やノズルの中に手や指を入れない。 * ケガの原因になります。</p>
<p> クリーナーを移動するときは、グリップを持って動かす。 * 電源コードやホースを引っ張って本機を移動すると、電源コードやホースの破損などにより、火災・感電・汚染事故の原因になります。</p>	<p> 電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 * 感電やショートして発火することがあります。</p> <p> 電源プラグにピンやゴミを付着させない。 * 感電やショートして発火することがあります。</p>

⚠ 注意

<p>⊘ 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物をのせたり挟み込まない。 * 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p>	
<p>⊘ 電源コードは、巻いたままや寄せ集めた状態で使用しない。 * コードが発熱して火災の恐れがあります。 必ず伸ばした状態で使用してください。</p>	<p>❗ 使用後は、電源コードをコード掛けに掛ける。 * 電源コードが劣化したり、傷つくと危険です。</p>
<p>🔌 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 * ケガ、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>	<p>❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 * 感電やショートして発火することがあります。</p>
<p>❗ 作業後は、タンク内のゴミを必ず捨てる。 * ゴミをためたままにすると、ゴミが腐敗や化学変化をおこして、健康を害する要因になることがあります。</p>	<p>❗ ゴミを捨てるときは、保護手袋や安全靴を着用する。 * ゴミなどで手を傷つけたり、ケガをする恐れがあります。</p>
<p>⊘ くわえたばこをしたままゴミを捨てない。 * たばこの火がゴミに燃え移り、やけどや火災の原因になります。</p>	<p>❗ ゴミを捨てるときは、防じんメガネやマスクを着用する。 * 健康を害する恐れがあります。</p>

●保守・点検の際の注意事項

⚠ 注意

<p>⊘ 修理技術者以外の方は、分解や修理を絶対に行わない。 * 発火したり異常動作をすることがあります。</p>	<p>🔌 お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 * 感電やケガをする恐れがあります。</p>
---	--


2 仕様と付属品

仕様表

品 番	SAV-110R
電 源	100V
消 費 電 力	1,100W
電 流	11.5A
風 量	2.6m ³ /min
最大真空圧	23kPa
フィルター面積	0.16m ²
タンク実容量	粉じん 8L / 液体 6.5L
ホ ー ス	径φ32×長さ1.8m
電 源 コ ー ド	長さ8m (アースクリップ付き)
本 体 寸 法	幅340×奥行360×高さ485mm
標 準 質 量	8.2kg (本体のみ 7kg)

付属品

- ① φ32ホース(長さ1.8m) 1本
- ② φ32塩ビ直管パイプ(2本) 1組
- ③ φ32フロアノズル 1個
- ④ φ32スキマノズル 1個

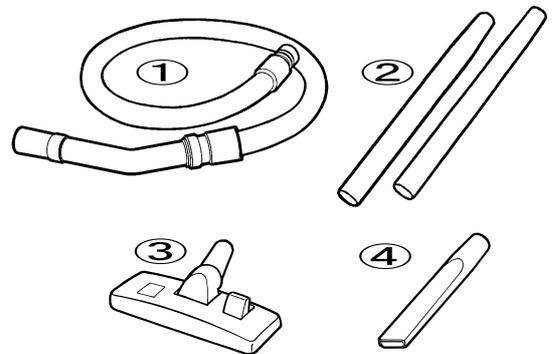

注記

- ①許容電流15A以上の電源回路が必要です。使用される電源回路をご確認ください。
- ②タンク実容量は、粉じんと液体のそれぞれの吸引容量です。合計容量を吸引できるものではありません。
- ③標準質量には、φ32ホース、φ32塩ビ直管パイプ、φ32フロアノズルの質量を含みます。


3 各部の名称



ご使用の前に


本体保護のため、出荷時はタンク台が右図の向きになっています。

タンク台

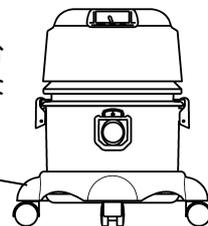

本体をタンク台から抜き、45度回転して再度装着してご使用ください。

タンク台

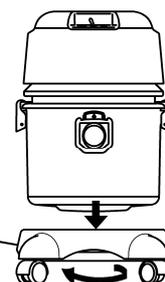

4 ご使用方法

安全にご使用いただくために、必ず「1安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。


注記

- ①水や汚泥などと粉じんを連続して吸わせないでください。
- ②フィルターが濡れているときは、乾いたゴミは吸わせないでください。
- ③乾いたゴミを掃除した後に、水や汚泥などを吸引すると、フィルターが目詰まりしやすくなります。水や汚泥を吸引する前に、フィルターのメンテナンスをしてください。
- ④水や汚泥を吸引した後、すぐに乾いたゴミを吸引すると、フィルターが目詰まりしやすくなります。フィルターが乾いてから掃除をするか、乾いたフィルターに交換することをお勧めします。
- ⑤本機は<軽じん用>です。10 μ m以下の微粉じんの吸引はモータ焼損事故の原因になります。
※10 μ mの目安は、指でつまんですり合わせたとき、指紋に入るくらいの大きさです。
- ⑥水・汚泥などは吸引できますが、切削油などの油類は吸引しないでください。故障の原因になります。

★液体を吸引するときのご注意


○正しい使い方

ホースや直管パイプで直接吸引するときは、空気も吸引できるように、ホースや直管パイプの先端を下図のように液体表面から少し出してご使用ください。

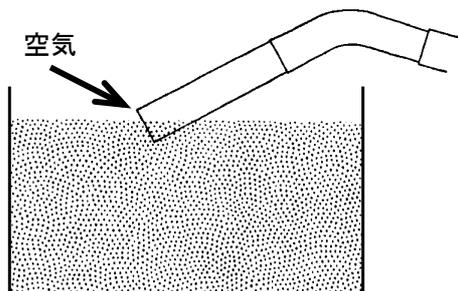

×誤った使い方

液体の中にホースや直管パイプを差込んで吸引しないでください。オーバーフローの原因になります。

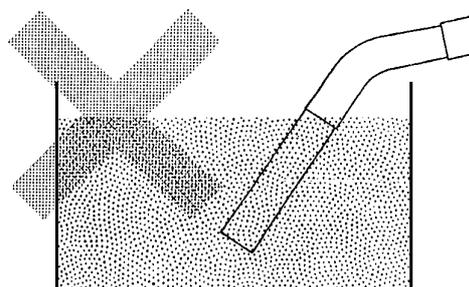


1. 水や汚泥などを吸引するときのご注意

- ① 必ずフィルターをつけた状態でご使用ください。
- ② 水や汚泥などを吸引した後は、すみやかにタンク内の水や汚泥などを捨ててください。
- ③ 水や汚泥などを吸引した後に、乾いたゴミを掃除する場合は、フィルターを洗い、よく乾かしてからクリーナーに装着してご使用ください。（フィルターのメンテナンスは7ページ参照）
フィルターは、洗って繰り返しご使用いただけます。
- ④ 粉じんと、水や汚泥などのどちらも頻繁に掃除する場合は、フィルターを2枚ご用意いただき、粉じん専用と、水や汚泥専用に分けてご使用されることをおすすめします。
フィルターは別売品でご用意しています。

2. 電源コードの接続

- ① 電源プラグを100Vのコンセントへ差込みます。
アースクリップでアース線に接続してください。
- ② コンセントから抜くときは、必ずプラグを持ち、真っ直ぐ抜いてください。

注記 電源コードを横に引っ張ってプラグを抜くと、プラグ先端が変形して使えなくなります。

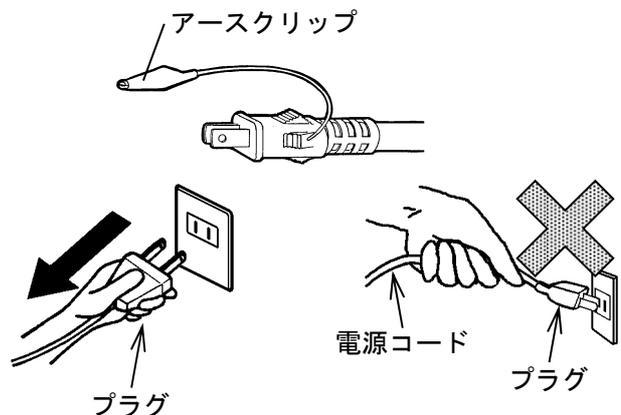


3. ホースの接続と外し方

(1) ホースの接続

ホースを、吸込み口にカチッと音がするまで差込んでください。

(2) ホースの外し方


吸込み口のつまみを上げながら、ホースを抜いてください。

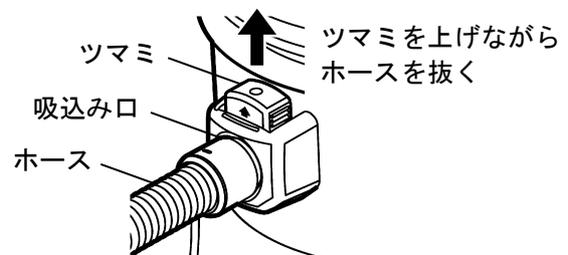

4. ノズルの接続

ホースに、直管パイプやノズルを接続してください。

フロアノズル：床面の清掃など、一般的な清掃に
スキマノズル：隙間などの清掃に

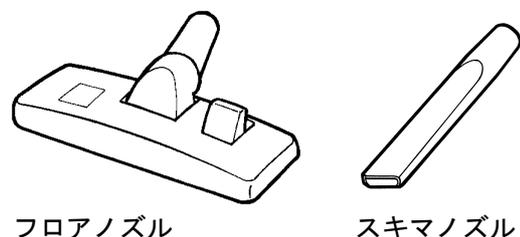


■フロアノズルのご使用方法■

《カーペット清掃のとき》
切替えレバーを倒す
(ブラシが引っ込みます)



《一般床清掃のとき》
切替えレバーを倒す
(ブラシが出ます)

※カーペット清掃のときは、右図の状態でご使用ください。

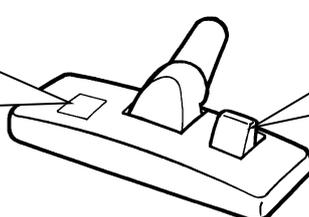

5. 風量調節穴


手元パイプに風量調節穴があります。

- ① 粉じんを清掃するときは……風量調節穴を閉じてください。
- ② 水や汚泥などの吸引には……風量調節穴を開けてください。




6. スイッチ

本体上部に、電源スイッチがあります。

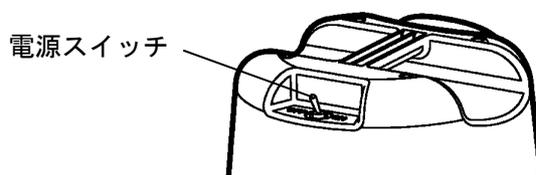


7. クリーナー上部の着脱方法

- ① クリーナー上部は、締付けフックでタンクに固定しています。
- ② 締付けフックは、下部を外側に引くと外れます。
- ③ 再び取付けるときは、クリーナー上部とタンクの向きを合わせ、モータ台の凹部に締付けフックを止めてください。
クリーナー上部とタンクの向きは、4ページの「各部の名称」をご参照ください。

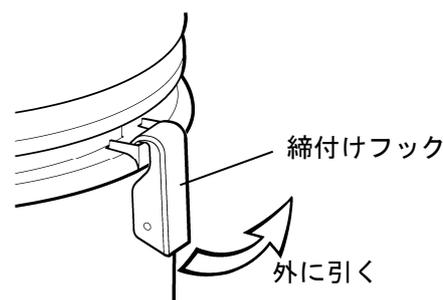

8. フロート（オーバーフロー防止装置）

- ① タンク内に一定以上の水や汚泥などがたまると、フロートが上がリ、吸引できなくなります。
- ② 吸引できないときは、電源スイッチを切って、タンク内の水や汚泥などを捨ててください。
- ③ 時々フロートを上下に動かして点検してください。
フロートが引っ掛かっていると正常な吸引ができません。

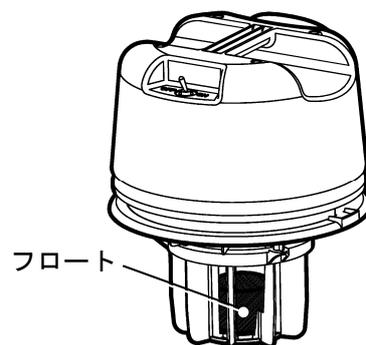


注記

- ①フロートが上がった状態で運転を続けると、過熱防止装置が働きモータが停止します。
過熱防止装置が働いた場合は、スイッチを必ず切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②過熱防止装置は自動復帰です。スイッチを切らないで放置すると、予期しないタイミングで運転を再開することがあり危険です。
- ③過熱防止装置の作動から約15分後、スイッチを入れると運転再開できます。

9. コード掛け

- ① 本体上部にコード掛けを設けています。
- ② 使用後は、電源コードを巻き、コード掛けに掛けて収納してください。
- ③ クリーナーをご使用の際は、電源コードをコード掛けからすべて外し、必ず伸ばした状態で使用してください。
※コード掛けに巻いたままでお掃除をすると、電源コードが発熱して火災の危険があります。

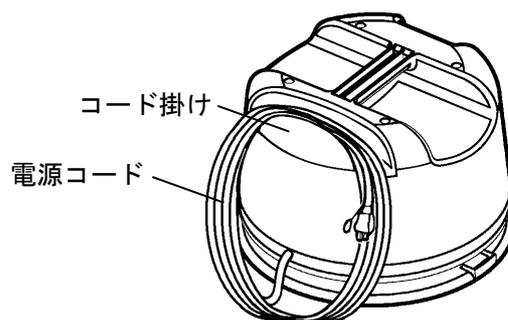

5 お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず「1 安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。


1. フィルターのメンテナンス

注記

- ①ホースを吸込み口に差込んだままで、ちりおとしをしてください。
*ホースを抜いてちりおとしをすると、吸込み口より粉じんやホコリがもれる恐れがあります。
- ②フィルターの目詰まりがひどくなると、ゴミの吸込みが妨げられ、モータの故障原因になります。
- ③フィルターは、縫い目がほつれていないか、穴が開いていないかご確認ください。

(1) フィルターのちりおとし

- ① クリーナー上部をタンクから外してください。
※ホースは吸込み口から抜かないでください。
- ② タンク内にフィルターがあります。
※フィルターをタンクから取出さずに、ちりおとしをしてください。
フィルターが浮かないようにフチを押さえながら、ちりおとしツマミを持ってフィルターをゆすり、付着したゴミを落としてください。
- ③ フィルターが目詰まりすると、吸引力が落ちます。
掃除終了後には毎回必ずちりおとしをしてください。
- ④ ちりおとしをしても吸引力が戻らないときは、フィルターを交換してください。

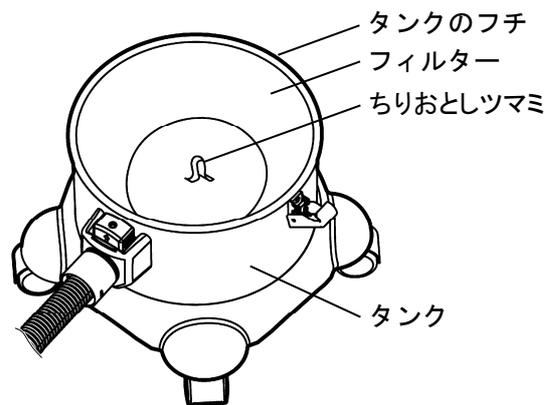


(2) フィルターを洗う

注記

フィルターを洗うときに、強くこすったり絞ったりすると、破れたり穴が開いたりして使いにくくなります。

フィルターは、洗って繰り返し使えます。

- ① フィルターをタンクから取出します。
- ② 歯ブラシなどでゴミを取除き、水または、ぬるま湯などで洗ってください。
- ③ 完全に乾くまで陰干ししてください。

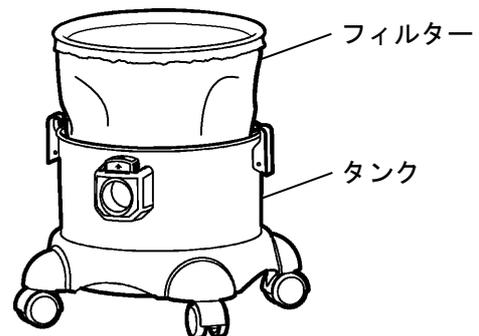

2. お手入れ

ホースやクリーナー外装が汚れたら、中性洗剤のうすめ液に浸したぞうきんやウエスを固く絞って拭いてください。

注記

石油、ベンジン、アルコール、シンナー類は、ご使用にならないでください。

6 安全のための点検のお願い

安全にご使用いただくために、必ず「1安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

安全にご使用いただくために、下記項目の点検をしてください。

点検で不具合が見つかったときは、すみやかに処置を施してください。

※分解修理が必要なときは、必ず修理技術者が行ってください。修理技術者以外の方は、分解や修理を絶対にしないでください。

部品の交換・点検が必要な場合は、販売店に点検・修理をご依頼ください。

点検項目	処置
電源コードは傷んだり、変形していませんか？	電源コードの交換が必要です。
電源プラグは変形したりグラついたりしませんか？	電源コードの交換が必要です。
アースクリップは、歪みなどがなく正常に機能していますか？	電源コードの交換が必要です。
ホースは変形したり破れていませんか？	ホースを交換してください。
ホース・直管パイプにゴミが詰まっていますか？	ゴミを取除いてください。
フィルターは正しくセットされていますか？	正しくセットしてください。
フィルターが破れていませんか？	フィルターを交換してください。
フィルターが目詰まりしていませんか？	フィルターを掃除してください。
タンクは変形したり割れていませんか？	タンクの交換が必要です。
タンク内にゴミがたまっていますか？	ゴミを処理してください。
クリーナー上部は正しく装着していますか？	スイッチ部を前向きにセットしてください。 (4ページ「各部の名称」図参照)
締付けフックは正しくセットしていますか？	正しくセットしてください。
スイッチ保護ゴムに破れはありませんか？	保護ゴムの交換が必要です。
キャスターが磨耗したり変形していませんか？	タンク台セットの交換が必要です。
各部のネジ、ナットはゆるんでいませんか？	増し締めしてください。
モータ回転音に異常はありませんか？	修理技術者、販売店に連絡してください。
変な音や、臭いがしませんか？	販売店に点検をご依頼ください。

7 こんなときは（故障かな？と思ったら）

安全にご使用いただくために、必ず「1安全のために必ずお守りください」の項を先にお読みください。

故障かな？と思ったらときは、まず下記項目をご確認ください。

症 状	調べるところ	直し方
●運転しない。	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差込み直します。
	電源ブレーカーが落ちていませんか？	電源ブレーカーが落ちた原因を取除いてください。
	電源コードが断線していませんか？	電源コードの交換が必要です。
	過熱防止装置が働いていませんか？	スイッチを切り、パイプやホースに吸引物などが詰まっていれば取除いてください。フロートが上がっていれば、下げてください。過熱防止装置は自動復帰です。約15分後、スイッチを入れると運転再開できます。
	本体内蔵のヒューズが切れていませんか？	修理技術者に連絡して、ヒューズが切れた原因を取除いた上、専用の管ヒューズを交換してください。
	モータの寿命ではありませんか？	モータの交換が必要です。 モータの寿命は、約500時間が目安です。
●吸引しない。 ●発生音が高くなった。	タンクが吸引物で一杯になっていませんか？	タンク内の吸引物を処理してください。
	ホースや吸込み口に吸引物などが詰まっていますか？	吸引物などを取除いてください。
	フロートが上がっていませんか？	フロートが引っ掛かっているときは、フロートを下げてください。（6ページ参照）
	タンクに亀裂が入っていませんか？	タンクの交換が必要です。
●吸引力が急に弱くなった。	ホースや吸込み口に吸引物などが詰まっていますか？	吸引物などを取除いてください。
	ホースやパイプが破れていませんか？	ホースやパイプを交換してください。
	クリーナー上部とフィルター、タンクは完全に密閉していますか？隙間ができていませんか？	クリーナー上部とフィルター、タンクを正しく合わせて、締付けフックで確実に固定してください。
	フィルターが目詰まりしていませんか？	①ちりおとしをしてフィルターのホコリを落としてください。 ②汚れがひどい場合は、フィルターを洗ってください。（7ページ参照） ③洗っても吸引力が回復しないときは、フィルターを交換してください。
	モータが異常回転していませんか？	修理技術者に連絡して、故障のモータを交換、または故障原因を取除いてください。
●フィルター交換後、モータは回転するが吸引しなくなった。	フィルターが正しく装着されていますか？	正しく装着してください。

※分解修理が必要なときは、必ず修理技術者が行ってください。修理技術者以外の方は、分解や修理を絶対に行わないでください。

※上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、販売店に点検・修理をご依頼ください。

*****ご存知ですか？ 粉じん爆発と静電気防止に関する豆知識*****

●危険防止のための注意事項

- ❖ 本機は正常なご使用方法で運転する場合、本機自体より事故を発生することはありません。
- ❖ しかし吸引する粉じんの種類や周囲の雰囲気により、種々の火種、静電気の放電による火花などにより、ガス爆発や粉じん爆発を起こす場合があります。
- ❖ 引火性、爆発性、腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんが浮遊、または堆積する可能性のある危険場所では絶対にご使用にならないようご注意ください。
- ❖ 参考のため、爆発性ガスおよび粉じんの一部を表記します。

《主な爆発性ガスの種類》

爆発等級	発火度					
	G 1	G 2	G 3	G 4	G 5	G 6
1	アセトン、トルエン アンモニア、プロパン 一酸化炭素、ベンゼン エタン、メタノール、酢酸 メタン、酢酸エチル	エタノール 酢酸イソアミル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル		亜硝酸エチル
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキシド	イソブレン			
3	水性ガス 水素	アセチレン			二硫化炭素	硝酸エチル

《主な爆発性および可燃性粉じんの種類》

爆発性粉じん	可燃性粉じん	
	導電性のもの	非導電性のもの
マグネシウム、アルミニウム アルミニウムブロンズ アルミニウム(含脂)	亜鉛、チタン、コークス、カーボンブラック 鉄、石炭	小麦粉、とうもろこし、砂糖、ゴム、染料 ポリエチレン、フェノール樹脂、ココア リグニン、米ぬか、硫黄

●静電気の発生とその防止について

- ❖ 静電気の発生は、二つの物体の接触分離など力学的運動に伴い、本来電氣的に中性状態である物体上でプラスまたはマイナスのどちらか一方の極性電荷が他方よりも過剰となる現象です。
- ❖ クリーナーや集塵機の場合、粉じんを吸込むときに、その粉じんとホースまたはダクトの内面の接触・摩擦移動により、静電気がホースやダクトまたはクリーナー・集塵機本体、フィルターに蓄積される状態を言います。
- ❖ そのため、この蓄積された電荷がダクト内や本体内のフィルターなどからアースに対し放電状態で中和される際に周囲の可燃性の粉じんなどに引火し、いわゆる粉じん爆発を起こす要因になります。
- ❖ 静電気発生を極力少なくするため、本体およびダクトはアースに接続していただくと同時に、フィルターは帯電防止用フィルターをご使用ください。これは、高電圧になる前に大地に放電して障害を少なくするためです。
- ❖ 静電気は空気が乾燥するほど、また、微粉じんを高速で吸引するほど多く発生します。
- ❖ 物質の帯電序列の例を参考のため下記に表示しました。

表中、二つの物質を摩擦または剥離したとき、上部の物質がプラスに帯電し、下部の物質がマイナスに帯電します。ホースやダクトまたはフィルターの材質と粉じんが接近したもののほど帯電は少なくなります。

《帯電序列の例》

金属	繊維	天然物質	合成樹脂
(+)	(+)	(+)	(+)
鉛	羊毛	アスベスト	エポナイト
亜鉛	ナイロン	人毛・毛皮	ポリスチレン
アルミニウム	レーヨン	ガラス	ポリプロピレン
クローム	絹	雲母	ポリエチレン
鉄	木綿	木材	塩化ビニル
銅	麻	人の皮膚	ポリテトラフルオロエチレン
ニッケル	ガラス繊維	紙	
金	アセテート	ゴム	
白金	ビニロン	セルロイド	
	ポリエステル	セロファン	
	アクリル		
	ポリ塩化ビニリテン		
(-)	(-)	(-)	(-)

8 アフターサービスと保証について

⚠ 注意



当社製品の補修・修理には、当社純正部品を使用する。

- * 当社純正部品以外を補修部品として使用すると、特性が合わず、故障や事故の原因になります。
- * 当社純正部品以外を使用した場合のクレームおよび修理のご依頼などは、お受けできないばかりでなく、すべての保証の対象から外れる場合があります。
- * 他メーカー製品に当社部品を使用した場合も同様とします。

●修理について

補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。標準部品としての補修用パーツの保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●保証について

この製品の保証期間は納入日より1年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証

取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。（日本国内でご使用の場合に限ります。）
ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

愛情点検



★長年ご使用のクリーナーの点検を！

このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常がある。

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスのお申し込みについて

アフターサービス・修理のお申し込みは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へお申し込みください。

●お買い上げ販売店のメモ欄

店名	お買い上げ年月日
	年 月 日
所在地	TEL
	FAX

《製品の廃棄について》 本機を廃棄するときは、分解し、分別処理して廃棄物処理場に出してください。

スイデン商品についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、お客様相談室へどうぞ！

お客様相談室 フリーダイヤル  0120-285-240

Eメールでのお問い合わせは info@suiden.com

株式会社  〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪 2-4-24 ホームページ <https://www.suiden.com>